

DE – Einbauanleitung Audi TT 8J Roadster

Baujahr: 2006 - 2014

Art.Nr. WSP011 EAN 4251244710231

Einbauvideo: -

Benötigtes Werkzeug:

-

Lieferumfang:

1x Windschott WSP011

1x Montageanleitung



Einbauanleitung für das Windschott beim Audi TT

1. Vorbereitung

1. Werkzeuge und Materialien bereitlegen:

- Windschott
- Reinigungsmittel und Tuch (zum Reinigen des Bereichs)

2. Fahrzeug vorbereiten:

- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche steht.
- Schieben Sie die Sitze nach vorne, um genügend Platz für den Einbau zu haben.

2. Einbau des Windschotts

1. Setzen des Windschotts:

- Positionieren Sie das Windschott zwischen den Sitzen und dem Bügel. Achten Sie darauf, dass es mittig und gerade sitzt.

2. Befestigung mit Klettband:

- Nehmen Sie das Klettband und umwickeln Sie damit den Bügel.
- Achten Sie darauf, das Klettband fest zu ziehen, sodass das Windschott sicher gehalten wird.
- Das Klettband sollte fest genug sein, um das Windschott stabil zu halten, aber nicht so fest, dass es den Bügel oder das Windschott beschädigt.

3. Ausjustieren:

- Stellen Sie sicher, dass das Windschott gerade und sicher sitzt.
- Nehmen Sie gegebenenfalls kleine Anpassungen vor, um die Position zu optimieren.

4. Abschluss

1. Endkontrolle:

- Überprüfen Sie nochmals die Position des Windschotts und die Befestigung des Klettbands.



EN - Installation instructions Audi TT 8J Roadster

Year of construction: 2006 - 2014

Item no. WSP011 EAN 4251244710231

Installation video: -

Tools required:

-

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP011

1x installation instructions



Installation instructions for the wind deflector on the Audi TT

1. preparation

1. prepare tools and materials:

- o Wind deflector
- o Cleaning agent and cloth (for cleaning the area)

2. prepare the vehicle:

- o Make sure the vehicle is on a level surface.
- o Move the seats forward to allow sufficient space for installation.

2. installation of the wind deflector

1. positioning the wind deflector:

- o Position the wind deflector between the seats and the bracket. Make sure that it is centered and straight.

2. fastening with Velcro tape:

- o Take the Velcro tape and wrap it around the bracket.
- o Make sure you pull the Velcro tape tight so that the wind deflector is held securely.

o The Velcro tape should be tight enough to keep the wind deflector stable, but not so tight that it damages the bracket or the wind deflector.

3. adjustment:

o Make sure the wind deflector is straight and secure.

o If necessary, make small adjustments to optimize the position.

4. completion

1st final check:

O Check the position of the wind deflector again and the fastening of the Velcro tape.



FR - Instructions de montage Audi TT 8J Roadster

Année de construction : 2006 - 2014

Réf. WSP011 EAN 4251244710231

Vidéo d'installation : -


Outils nécessaires :

-

Contenu de la livraison :

1x déflecteur de vent WSP011

1x Instructions de montage

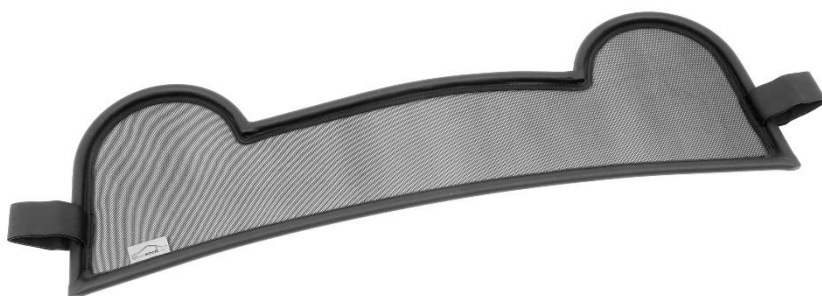

Instructions de montage du déflecteur de vent pour l'Audi TT

1. préparation

1. préparer les outils et les matériaux :

o Déflecteur de vent

o produit de nettoyage et chiffon (pour nettoyer la zone)

2. préparer le véhicule :

o S'assurer que le véhicule est placé sur une surface plane.

o Pousser les sièges vers l'avant afin d'avoir suffisamment d'espace pour l'installation.

2. installation du pare-vent

1. mise en place du pare-vent :

o Positionnez le pare-vent entre les sièges et l'arceau. Veillez à ce qu'il soit bien centré et droit.

2. fixation à l'aide de la bande Velcro :

o Prenez la bande Velcro et enroulez-la autour de l'arceau.

o Veillez à bien serrer la bande Velcro pour que le pare-vent soit bien maintenu.

o La bande Velcro doit être suffisamment serrée pour maintenir le pare-vent en place, mais pas au point d'endommager l'arceau ou le pare-vent.

3. ajuster le réglage :

o Assurez-vous que le pare-vent est bien droit et bien fixé.

o Si nécessaire, procédez à de petits ajustements pour optimiser la position.

4. conclusion

1. contrôle final :

o Vérifiez encore une fois la position du pare-vent et la fixation de la bande velcro.



ES - Instrucciones de montaje Audi TT 8J Roadster

Año de construcción: 2006 - 2014

Nº de artículo WSP011 EAN 4251244710231

Vídeo de montaje: -


Herramientas necesarias:

-

Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP011

1x instrucciones de montaje

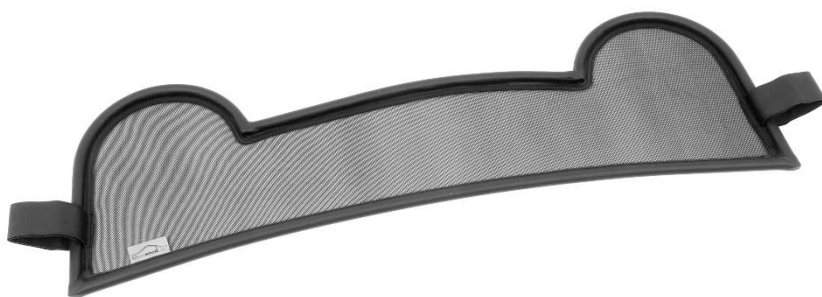

Instrucciones de montaje del deflector de viento en el Audi TT

1. preparación

1. preparar herramientas y materiales

o Deflector de viento

o producto de limpieza y paño (para limpiar la zona)

2. prepare el vehículo:

o Asegúrese de que el vehículo está en una superficie nivelada.

o Mueva los asientos hacia delante para dejar espacio suficiente para la instalación.

2. instalación del deflector de viento

1. colocación del deflector de viento

o Coloque el deflector de viento entre los asientos y el soporte. Asegúrese de que esté centrado y recto.

2. fijación con cinta velcro:

o Tome la cinta de velcro y envuélvala alrededor del soporte.

o Asegúrese de tensar la cinta de velcro para que el deflector de viento quede bien sujeto.

o La cinta de velcro debe estar lo suficientemente apretada para mantener el deflector de viento estable, pero no tanto como para dañar el soporte o el deflector de viento.

3. ajuste:

o Asegúrese de que el deflector de viento está recto y seguro.

o Si es necesario, realice pequeños ajustes para optimizar la posición.

4. finalización

1ª comprobación final:

o Compruebe de nuevo la posición del deflector de viento y la fijación de la cinta de velcro.



IT - Istruzioni per il montaggio Audi TT 8J Roadster

Anno di costruzione: 2006 - 2014

Codice articolo WSP011 EAN 4251244710231

Video di installazione: -

Strumenti necessari:

Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP011

1x istruzioni di montaggio



Istruzioni per il montaggio del deflettore antivento sull'Audi TT

1. Preparazione

1. Preparare gli attrezzi e i materiali:

o Paravento

o Detergente e panno (per la pulizia dell'area)

2. preparare il veicolo:

o Assicurarsi che il veicolo sia su una superficie piana.

o Spostare i sedili in avanti per lasciare spazio sufficiente all'installazione.

2. installazione del paravento

1. posizionamento del paravento

o Posizionare il deflettore tra i sedili e la staffa. Assicurarsi che sia centrato e diritto.

2. fissaggio con nastro velcro:

- o Prendere il nastro in velcro e avvolgerlo intorno alla staffa.
- o Assicurarsi di tirare bene il nastro in velcro in modo che il deflettore sia tenuto fermo.
- o Il nastro in velcro deve essere abbastanza stretto da mantenere il deflettore stabile, ma non così stretto da danneggiare la staffa o il deflettore.

3. regolazione:

- o Assicurarsi che il deflettore sia dritto e sicuro.
- o Se necessario, effettuare piccoli aggiustamenti per ottimizzare la posizione.

4. finalizzazione

1° controllo finale:

- o Verificare nuovamente la posizione del paravento e il fissaggio del nastro in velcro.



DK - Monteringsvejledning Audi TT 8J Roadster

Byggeår: 2006 - 2014

Varenummer WSP011 EAN 4251244710231

Video om montering: -

Nødvendigt værktøj:

-

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP011

1x monteringsvejledning



Monteringsvejledning til vindafviseren på Audi TT

1. Forberedelse

1. Forbered værktøj og materialer:

o Vindafviser

o Rengøringsmiddel og klud (til rengøring af området)

2. Forbered køretøjet:

o Sørg for, at køretøjet står på en plan overflade.

o Flyt sæderne fremad for at give tilstrækkelig plads til monteringen.

2. Montering af vindafviseren

1. Placering af vindafviseren:

o Placer vindafviseren mellem sæderne og beslaget. Sørg for, at den er centreret og lige.

2. Fastgørelse med velcrobånd:

o Tag velcrobåndet og vikl det rundt om beslaget.

o Sørg for at trække velcrobåndet stramt, så vindafviseren holdes godt fast.

o Velcrobåndet skal være stramt nok til at holde vindafviseren stabil, men ikke så stramt, at det beskadiger beslaget eller vindafviseren.

3. Justering:

- o Sørg for, at vindafviseren sidder lige og sikkert.
- o Foretag om nødvendigt små justeringer for at optimere positionen.

4. Færdiggørelse

1. sidste kontrol:

- o Kontroller vindafviserens position igen og fastgørelsen af velcrobåndet.



SE - Monteringsanvisning Audi TT 8J Roadster

Tillverkningsår: 2006 - 2014

Art.nr. WSP011 EAN 4251244710231

Video om monteringen: -

Verktyg som krävs:

-

Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP011

1x monteringsanvisning



Monteringsanvisning för vindavvisaren på Audi TT

1. Förberedelser

1. Förbered verktyg och material:

- o Vindavvisare
- o Rengöringsmedel och trasa (för rengöring av området)

2. Förbered fordonet:

- o Se till att fordonet står på ett jämnt underlag.
- o Flytta fram sätena så att det finns tillräckligt med utrymme för monteringen.

2. Montering av vindavvisaren

1. Placering av vindavvisaren:

- o Placera vindavvisaren mellan sätena och fästet. Se till att det är centrerat och rakt.

2. Fästning med kardborreband:

- o Ta kardborrebandet och linda det runt fästet.
- o Se till att dra åt kardborrebandet så att vindavvisaren hålls på plats.

o Kardborrebandet ska vara tillräckligt hårt för att hålla vindavvisaren stabil, men inte så hårt att det skadar fästet eller vindavvisaren.

3. Justering:

o Kontrollera att vindsyddet sitter rakt och säkert.

o Gör vid behov små justeringar för att optimera positionen.

4. slutjustering

1:a slutkontroll:

o Kontrollera vindavvisarens läge igen och att kardborrebandet sitter fast.



NL - Installatiehandleiding Audi TT 8J Roadster

Bouwjaar: 2006 - 2014

Artikelnummer WSP011 EAN 4251244710231

Installatievideo: -


Benodigd gereedschap:

-

Leveringsomvang:

1x winddeflector WSP011

1x montagehandleiding

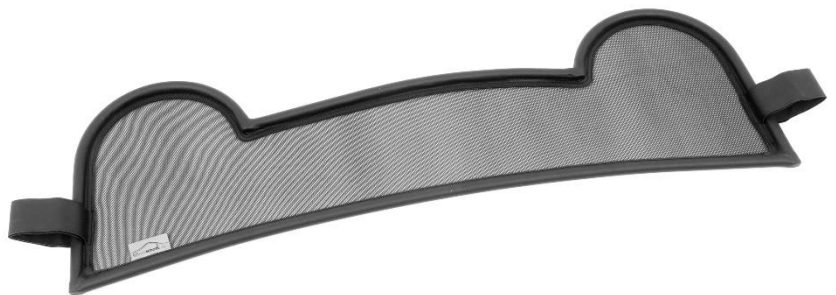

Montagehandleiding voor de winddeflector op de Audi TT

1. voorbereiding

1. Gereedschap en materialen voorbereiden:

o Winddeflector

o Reinigingsmiddel en doek (om het gebied schoon te maken)

2. bereid de auto voor:

o Zorg ervoor dat het voertuig op een vlakke ondergrond staat.

o Zet de stoelen naar voren zodat er voldoende ruimte is voor de installatie.

2. installatie van de winddeflector

1. plaatsen van de winddeflector:

o Plaats de winddeflector tussen de stoelen en de beugel. Zorg ervoor dat hij gecentreerd en recht is.

2. bevestigen met klittenband:

o Neem het klittenband en wikkel het om de beugel.

o Trek het klittenband strak zodat de winddeflector goed vastzit.

o Het klittenband moet strak genoeg zitten om de winddeflector stabiel te houden, maar niet zo strak dat het de beugel of de winddeflector beschadigt.

3. afstellen:

o Zorg ervoor dat de winddeflector recht en stevig staat.

o Maak indien nodig kleine aanpassingen om de positie te optimaliseren.

4. afwerking

1e eindcontrole:

o Controleer nogmaals de positie van d

