

## DE – Einbauanleitung Holden GM Chevrolet Camaro Convertible 5.Gen

Baujahr: 2011 - 2016

Art.Nr. WSP015 EAN 4251244715496

Einbauvideo: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=HECT-0Ayd E](https://www.youtube.com/results?search_query=HECT-0Ayd+E)


Benötigtes Werkzeug:

-

Lieferumfang:


1x Windschott WSP015

1x Montageanleitung

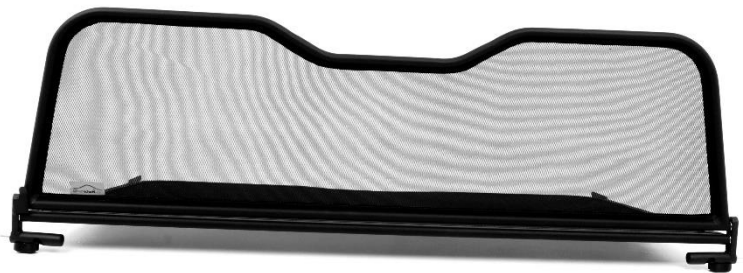

### Einbauanleitung für das Wind

- 1. Stecken der hinteren Auflagen:**
  - Stecken Sie die hinteren Auflagen des Windschotts unterhalb der Sicherheitsgurte zwischen Seitenverkleidung und Rücksitzbank ein.
- 2. Einsetzen des Windschotts vorne:**
  - Setzen Sie das Windschott vorne mithilfe der Schnellverschlüsse in die Originalaufnahmen der Seitenverkleidung des Fahrzeugs ein.
- 3. Überprüfung:**
  - Überprüfen Sie den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und sicher montiert ist.

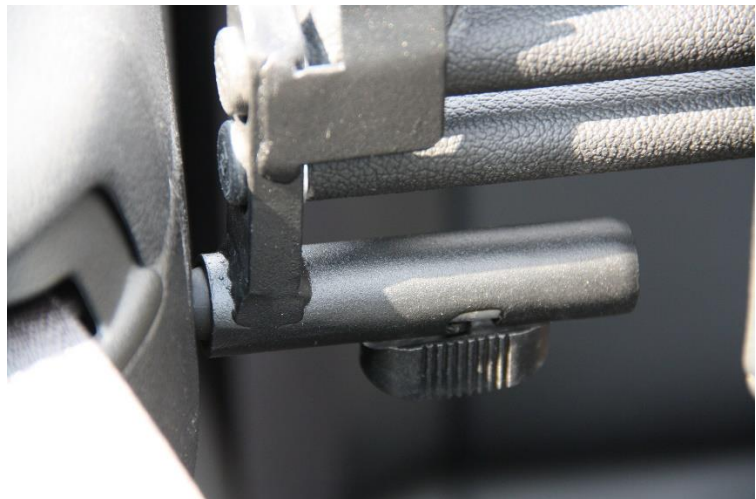

## EN - Installation instructions Holden GM Chevrolet Camaro Convertible 5.Gen

Year of construction: 2011 - 2016

Item no. WSP015 EAN 4251244715496

Installation video: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=HECT-0Ayd\\_E](https://www.youtube.com/results?search_query=HECT-0Ayd_E)

Tools required:

-

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP015

1x installation instructions



Installation instructions for the wind deflector in the Camaro

### 1. inserting the rear supports:


o Insert the rear supports of the wind deflector below the seat belts between the side panelling and the rear seat bench.

### 2. inserting the front wind deflector:

o Insert the front wind deflector into the original mounts on the vehicle's side panelling using the quick-release fasteners.

### 3. check:

o Check the fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and securely fitted.

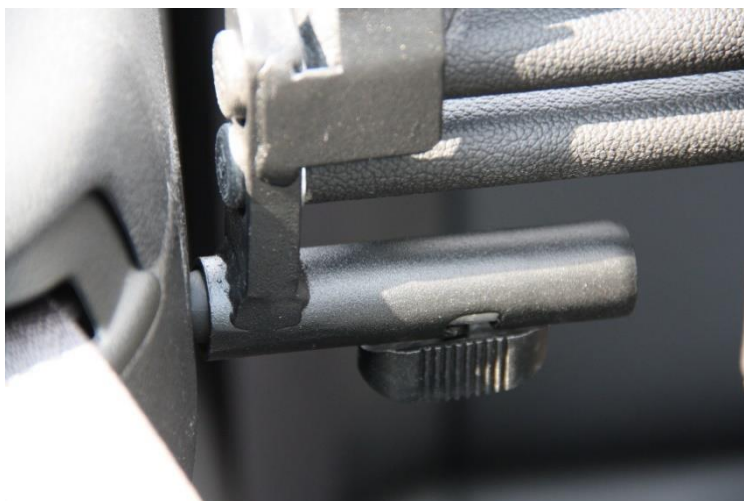

## FR - Instructions de montage Holden GM Chevrolet Camaro Convertible 5.Gen

Année de construction : 2011 - 2016

Réf. WSP015 EAN 4251244715496

Vidéo d'installation : [https://www.youtube.com/results?search\\_query=HECT-0Ayd\\_E](https://www.youtube.com/results?search_query=HECT-0Ayd_E)

Outils nécessaires :

-

Contenu de la livraison :

1x déflecteur de vent WSP015

1x instructions de montage



Instructions de montage du déflecteur de

1. emboîter les supports arrière :


o Insérez les supports arrière du pare-vent sous les ceintures de sécurité entre le revêtement latéral et la banquette arrière.

2. insérer le pare-vent avant :

o Insérer le pare-vent avant dans les logements d'origine de la garniture latérale du véhicule à l'aide des attaches rapides.

3. vérification :

o Vérifier le positionnement du pare-vent pour s'assurer qu'il est correctement et solidement installé.

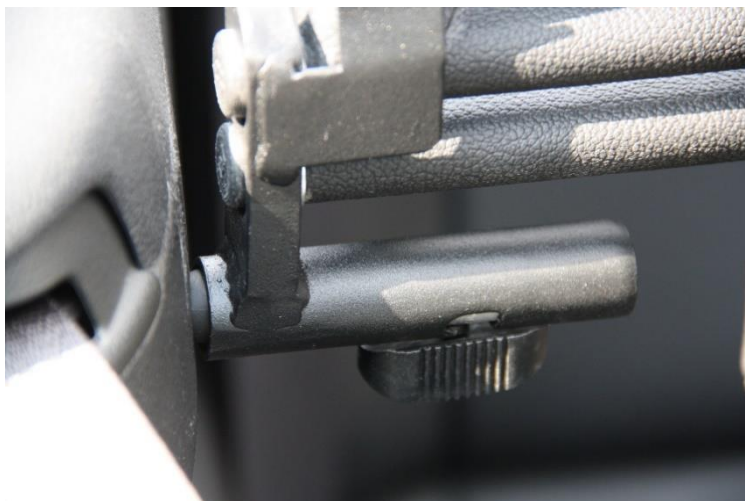

## ES - Instrucciones de instalación Holden GM Chevrolet Camaro Convertible 5.Gen

**Año de construcción: 2011 - 2016**

**Nº de artículo WSP015 EAN 4251244715496**

**Vídeo de instalación: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=HECT-0Ayd\\_E](https://www.youtube.com/results?search_query=HECT-0Ayd_E)**


### Herramientas necesarias:

-

### Contenido de suministro:

1x deflector de viento WSP015

1x instrucciones de instalación

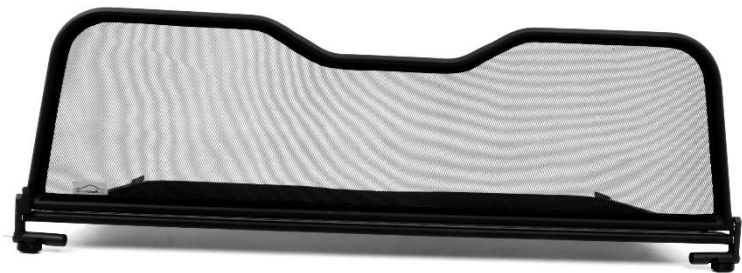

### Instrucciones de instalación del deflector de viento en el Camaro

#### 1. inserción de los soportes traseros


o Inserte los soportes traseros del deflector de viento por debajo de los cinturones de seguridad entre el revestimiento lateral y la banqueta del asiento trasero.

#### 2. inserción del deflector de viento delantero:

o Inserte el deflector de viento delantero en los soportes originales del revestimiento lateral del vehículo utilizando los cierres rápidos.

#### 3. comprobación:

o Compruebe el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está colocado correctamente y de forma segura.

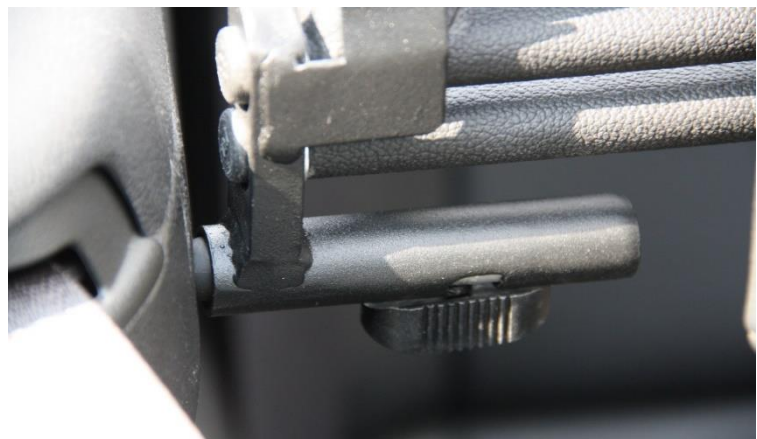

## IT - Istruzioni per l'installazione Holden GM Chevrolet Camaro Convertible 5.Gen

Anno di costruzione: 2011 - 2016

Codice articolo WSP015 EAN 4251244715496

Video di installazione: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=HECT-0Ayd\\_E](https://www.youtube.com/results?search_query=HECT-0Ayd_E)

### Strumenti necessari:

-

### Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP015

1x istruzioni di montaggio



### Istruzioni per il montaggio del paravento nella Camaro

#### 1. inserimento dei supporti posteriori:


o Inserire i supporti posteriori del paravento sotto le cinture di sicurezza tra il rivestimento laterale e la panca del sedile posteriore.

#### 2. inserimento del deflettore anteriore:

o Inserire il paravento anteriore nei supporti originali del rivestimento laterale del veicolo utilizzando i dispositivi di fissaggio rapido.

#### 3. controllo:

o Verificare che il paravento sia montato correttamente e in modo sicuro.

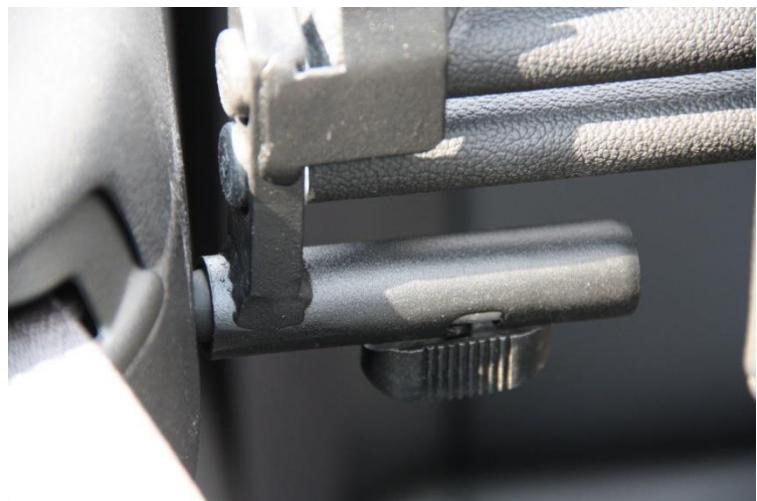

## DK - Monteringsvejledning Holden GM Chevrolet Camaro Convertible 5.Gen

Byggeår: 2011 - 2016

Varenummer WSP015 EAN 4251244715496

Installationsvideo: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=HECT-0Ayd\\_E](https://www.youtube.com/results?search_query=HECT-0Ayd_E)

Nødvendigt værktøj:

-

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP015

1x monteringsvejledning



Monteringsvejledning til vindafviseren i Camaro

### 1. Indsættelse af de bageste støtter:


o Sæt vindafviserens bageste støtter ind under sikkerhedsselerne mellem sidebeklædningen og bagsædebænken.

### 2. Indsættelse af den forreste vindafviser:

o Sæt den forreste vindafviser ind i de originale holdere på bilens sidebeklædning ved hjælp af quick release-beslagene.

### 3. Kontrol:

o Kontrollér, at vindafviseren sidder korrekt og sikkert.

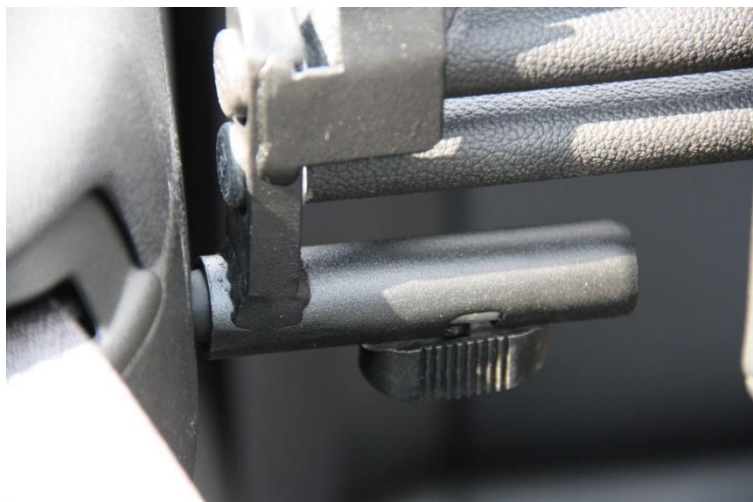

## SE - Monteringsanvisning Holden GM Chevrolet Camaro Convertible 5.Gen

Tillverkningsår: 2011 - 2016

Art.nr WSP015 EAN 4251244715496

Installationsvideo: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=HECT-0Ayd\\_E](https://www.youtube.com/results?search_query=HECT-0Ayd_E)


Verktyg som krävs:

-

Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP015

1x monteringsanvisning

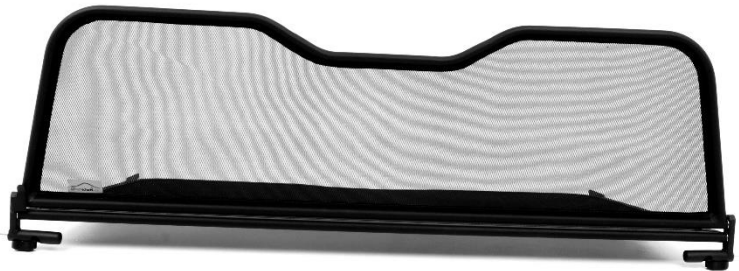

Monteringsanvisning för vindavvisaren i Camaro

### 1. Montering av de bakre stöden:


o Sätt in vindskyddets bakre stöd under säkerhetsbältena mellan sidopanelerna och baksätetsbänken.

### 2. Montering av det främre vindskyddet:

o Sätt fast det främre vindskyddet i originalfästena på bilens sidoklädsel med hjälp av snabbfästena.

### 3. Kontroll:

o Kontrollera vindavvisarens passform för att säkerställa att den är korrekt och säkert monterad.

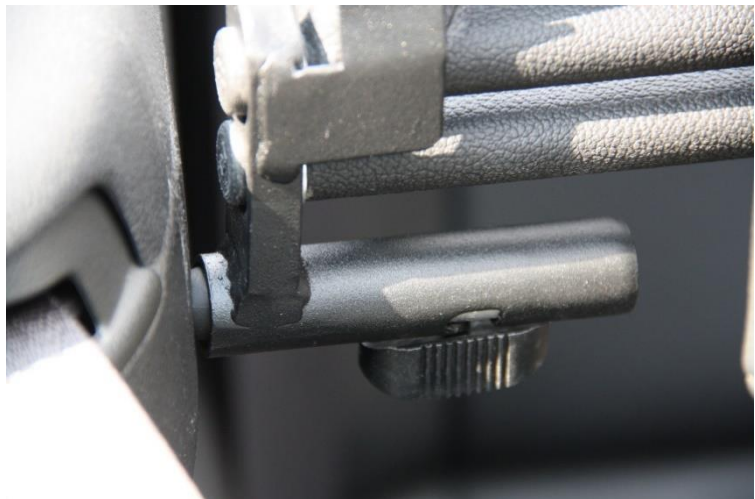

NL - Montagehandleiding Holden GM Chevrolet Camaro Cabrio 5.Gen

Bouwjaar: 2011 - 2016

Artikelnummer WSP015 EAN 4251244715496

Installatievideo: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=HECT-0Ayd\\_E](https://www.youtube.com/results?search_query=HECT-0Ayd_E)


Vereist gereedschap:

-

Leveringsomvang:

1x winddeflector WSP015

1x montagehandleiding

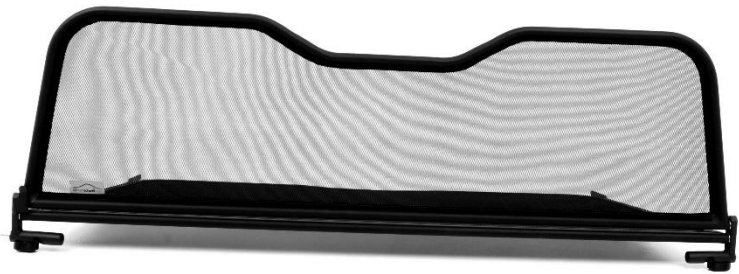

Installatie-instructies voor de winddeflector in de Camaro

1. plaatsen van de achterste steunen

o Plaats de achterste steunen van de winddeflector onder de veiligheidsgordels tussen de zijbekleding en de achterbank.

2. plaatsen van de voorste winddeflector:

o Plaats de voorste winddeflector in de originele bevestigingen op de zijpanelen van de auto met behulp van de snelsluitingen.

3. controleren:

o Controleer of de winddeflector correct en stevig is aangebracht.

