

DE – Montageanleitung Chrysler Crossfire Roadster


Baujahr: 2004 – 2007

Art.Nr. WSP020 EAN 4251244 700508

Einbauvideo: -

Benötigtes Werkzeug:

Schraubendreher

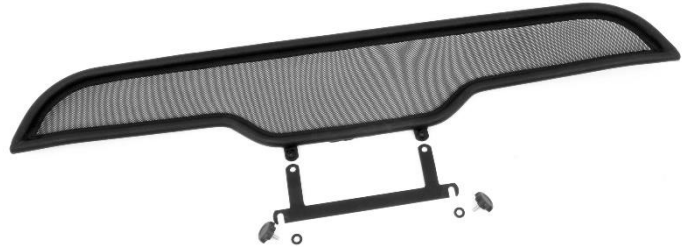

Lieferumfang:

1x Windschott WSP020

1x Montageanleitung

1x Halter

2x Sterngriffschraube

2x Plastik Unterlegscheibe



1. Plastikhalter entfernen:

- Lokalisieren Sie die beiden Plastikhalter, die sich links und rechts unterhalb des Bügels an der Rückwand befinden.
- Lösen Sie die Schrauben dieser Halter mit einem Kreuzschraubendreher.

2. Halter anbringen:

- Setzen Sie den mitgelieferten Halter zwischen den Plastikhalter und die Rückwand. Achten Sie darauf, dass der Halter korrekt positioniert ist.
- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest, um sowohl die Plastikhalter als auch den mitgelieferten Halter an der Rückwand zu befestigen.

3. Windschott befestigen:

- Nehmen Sie die Sterngriffschrauben und verwenden Sie diese, um das Windschott an dem nun befestigten Halter zu montieren.
- Achten Sie darauf, dass alles fest und sicher sitzt.

4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.

Durch das Befolgen dieser Schritte sollte das Windschott sicher und korrekt am Chrysler Crossfire angebracht werden können.

AIRAX

WINDschott.de



EN - Assembly instructions Chrysler Crossfire Roadster


Year of construction: 2004 - 2007

Item no. WSP020 EAN 4251244 700508

Installation video: -

Tools required:

Screwdriver

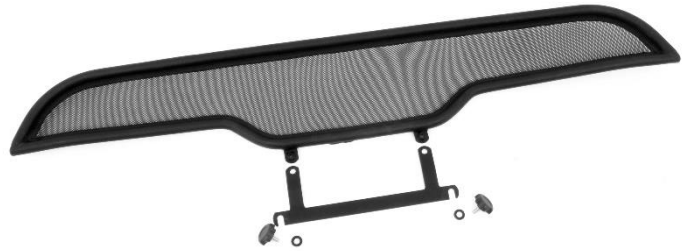

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP020

1x installation instructions

1x bracket

2x star knob screw

2x plastic washer



1. remove the plastic holder:

- o Locate the two plastic holders on the left and right below the bracket on the rear wall.
- o Loosen the screws of these holders with a Phillips screwdriver.

2. attach the holder:

- o Place the supplied holder between the plastic holder and the rear wall. Make sure that the holder is positioned correctly.
- o Tighten the screws again to secure both the plastic holders and the supplied holder to the rear wall.

3. attach the wind deflector:

- o Take the star grip screws and use them to fit the wind deflector to the now fixed bracket.
- o Make sure that everything is tight and secure.

4th check:

- o Finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and stably attached.

Following these steps should allow the wind deflector to be fitted securely and correctly to the Chrysler Crossfire.

FR - Instructions de montage Chrysler Crossfire Roadster

Année de construction : 2004 - 2007

Réf. WSP020 EAN 4251244 700508

Vidéo de montage : -

Outils nécessaires :

Tournevis



Contenu de la livraison :

1x Pare-vent WSP020

1x instructions de montage

1x support

2x vis à poignée étoile

2x rondelles en plastique

1. enlever le support en plastique :

o Localisez les deux supports en plastique qui se trouvent à gauche et à droite en dessous de l'étrier sur la paroi arrière.

o Dévisser les vis de ces supports à l'aide d'un tournevis cruciforme.

2. Fixez le support :

o Placez le support fourni entre le support en plastique et la paroi arrière. Veillez à ce que le support soit correctement positionné.

o Resserrez les vis pour fixer à la fois le support en plastique et le support fourni à la paroi arrière.

3. fixer le pare-vent :

o Prenez les vis à poignée en étoile et utilisez-les pour monter le pare-vent sur le support maintenant fixé.

o Veillez à ce que tout soit bien fixé et sécurisé.

4. vérification :

o Pour finir, vérifiez la position et l'ajustement du pare-vent afin de vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.

En suivant ces étapes, le pare-vent devrait pouvoir être installé correctement et en toute sécurité sur la Chrysler Crossfire.



ES - Instrucciones de montaje Chrysler Crossfire Roadster

Año de construcción: 2004 - 2007

Nº de artículo WSP020 EAN 4251244 700508

Vídeo de montaje: -

Herramientas necesarias:

Destornillador

Volumen de suministro:



1x deflector de viento WSP020

1x instrucciones de montaje

1x soporte

2x tornillo de estrella

2x arandela de plástico



1. retire el soporte de plástico:

o Localice los dos soportes de plástico a la izquierda y a la derecha debajo del soporte en la pared trasera.

o Afloje los tornillos de estos soportes con un destornillador Phillips.

2. coloque el soporte:

o Coloque el soporte suministrado entre el soporte de plástico y el panel trasero. Asegúrese de que el soporte está colocado correctamente.

o Vuelva a apretar los tornillos para fijar tanto los soportes de plástico como el soporte suministrado a la pared trasera.

3. Fije el deflector de viento:

o Coja los tornillos de estrella y utilícelos para ajustar el deflector de viento al soporte ahora fijado.

o Asegúrese de que todo está bien apretado y sujeto.

4ª comprobación:

o Por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está fijado de forma correcta y estable.

Siguiendo estos pasos debería poder montar el deflector de viento de forma segura y correcta en el Chrysler Crossfire.

IT - Istruzioni di montaggio Chrysler Crossfire Roadster

Anno di costruzione: 2004 - 2007

Codice articolo WSP020 EAN 4251244 700508

Video di installazione: -

Strumenti necessari:

Cacciavite



Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP020

1x istruzioni di montaggio

1x staffa

2x vite con pomello a stella

2x rondella di plastica



1. rimuovere il supporto in plastica:

- o Individuare i due supporti in plastica a sinistra e a destra sotto la staffa sulla parete posteriore.
- o Allentare le viti di questi supporti con un cacciavite a croce.

2. fissare il supporto:

- o Collocare il supporto in dotazione tra il supporto in plastica e il pannello posteriore. Assicurarsi che il supporto sia posizionato correttamente.
- o Serrare nuovamente le viti per fissare alla parete posteriore sia il supporto in plastica sia il supporto in dotazione.

3. fissare il deflettore:

- o Prendere le viti a stella e usarle per montare il deflettore sulla staffa ormai fissata.
- o Assicurarsi che tutto sia ben saldo e sicuro.

4° controllo:

- o Infine, verificare la posizione e l'adattamento del deflettore per assicurarsi che sia fissato correttamente e in modo stabile.

Seguendo questi passaggi, il deflettore dovrebbe essere montato in modo sicuro e corretto sulla Chrysler Crossfire.

DK - Samlevejledning Chrysler Crossfire Roadster


Byggeår: 2004 - 2007

Varenummer WSP020 EAN 4251244 700508

Video om montering: -

Nødvendigt værktøj:

Skruestrækker

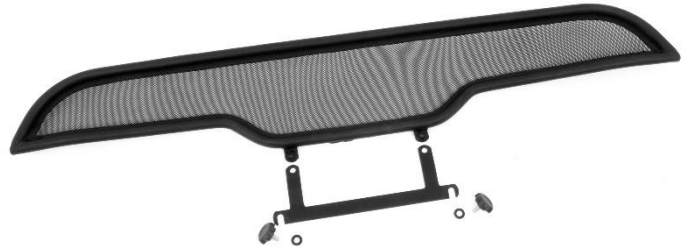

Leveringsomfang:


1x vindafviser WSP020

1x monteringsvejledning

1x beslag

2x stjerneknopskrue

2x plastikskive

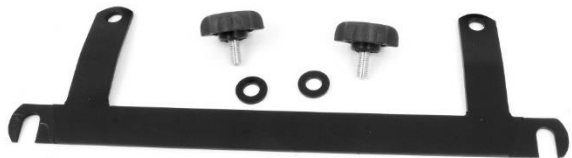

1. Fjern plastholderen:

o Find de to plastholdere til venstre og højre under beslaget på bagvæggen.

o Løsn skruerne på disse holdere med en stjerneskruestrækker.

2. Sæt holderen fast:

o Placer den medfølgende holder mellem plastholderen og bagpanelet. Sørg for, at holderen er placeret korrekt.

o Stram skruerne igen for at fastgøre både plastikholderne og den medfølgende holder til bagvæggen.

3. Fastgør vindafviseren:

o Tag stjerneskruestrækkerne, og brug dem til at montere vindafviseren på det nu fastgjorte beslag.

o Sørg for, at alt er stramt og sikkert.

4. kontrol:

o Kontroller til sidst vindafviserens position og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og stabilt fast.

Hvis du følger disse trin, bør vindafviseren kunne monteres sikkert og korrekt på Chrysler Crossfire.

SE - Monteringsanvisning Chrysler Crossfire Roadster


Tillverkningsår: 2004 - 2007

Art.nr. WSP020 EAN 4251244 700508

Installationsvideo: -

Verktyg som krävs:

Skruvmejsel

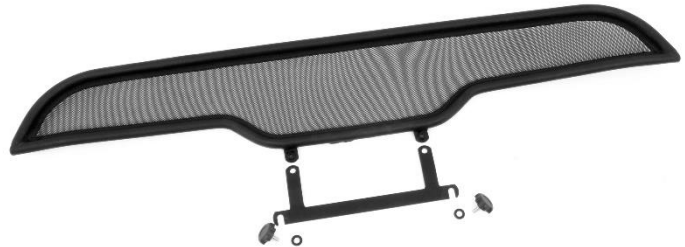

Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP020

1x monteringsanvisning

1x konsol

2x stjärnvredsskruv

2x plastbricka



1. Ta bort plasthållaren:

o Leta reda på de två plasthållarna till vänster och höger under fästet på bakväggen.

o Lossa skruvarna på dessa hållare med en stjärnskruvmejsel.

2. Sätt fast hållaren:

o Placera den medföljande hållaren mellan plasthållaren och bakpanelen. Se till att hållaren är korrekt placerad.

o Dra åt skruvarna igen för att fästa både plasthållarna och den medföljande hållaren på den bakre väggen.

3. Fäst vindavvisaren:

o Ta stjärngreppsskruvarna och använd dem för att montera vindavvisaren på det nu fasta fästet.

o Kontrollera att allt sitter fast ordentligt.

4:e kontrollen:

o Kontrollera slutligen vindavvisarens position och passform för att säkerställa att den är korrekt och stabilt fastsatt.

Om du följer dessa steg bör vindskyddet kunna monteras säkert och korrekt på Chrysler Crossfire.

NL - Montagehandleiding Chrysler Crossfire Roadster


Bouwjaar: 2004 - 2007

Artikelnummer WSP020 EAN 4251244 700508

Montagevideo: -

Benodigd gereedschap:

Schroevendraaier

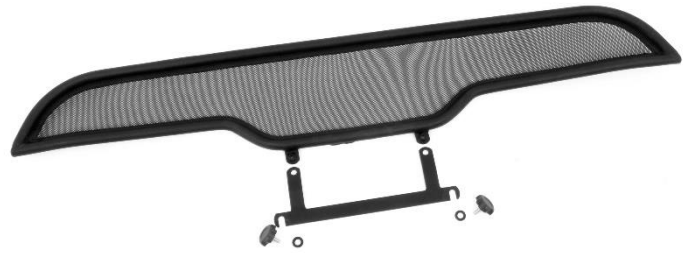

Leveringsomvang:

1x winddeflector WSP020

1x montagehandleiding

1x beugel

2x stervormige knopschroef

2x kunststof sluitring



1. Verwijder de plastic houder:

o Zoek de twee plastic houders links en rechts onder de beugel op de achterwand.

o Draai de schroeven van deze houders los met een kruiskopschroevendraaier.

2. Bevestig de houder:

o Plaats de meegeleverde houder tussen de plastic houder en het achterpaneel. Zorg ervoor dat de houder correct is geplaatst.

o Draai de schroeven weer vast om zowel de plastic houders als de meegeleverde houder aan de achterwand te bevestigen.

3. Bevestig de winddeflector:

o Neem de stergreepschroeven en gebruik ze om de winddeflector op de nu bevestigde houder te monteren.

o Controleer of alles goed vastzit.

4e controle:

o Controleer tot slot de positie en pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat hij correct en stevig bevestigd is.

Als je deze stappen volgt, kun je de winddeflector veilig en correct op de Chrysler Crossfire monteren.