

DE – Einbauanleitung Jaguar XK XKR Typ 150

Baujahr: 2006 - 2016

Art.Nr. WSP036 EAN 4251244700348

Einbauvideo: https://www.youtube.com/watch?v=gigSqGrB_MM

Benötigtes Werkzeug:


Es wird kein Werkzeug benötigt

Lieferumfang:

1x Windschott WSP036

1x Montageanleitung

2x hintere Aufnahmestifte

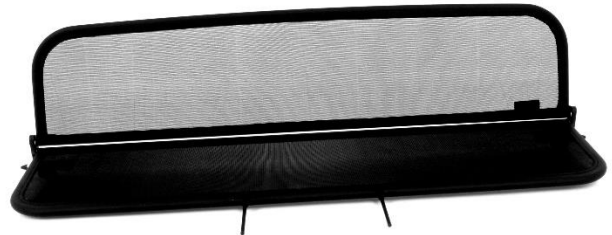

Vorbereitung

1. **Verdeck öffnen:**
 - Öffnen Sie das Verdeck des Jaguar XK vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.
2. **Sitze klappen:**
 - Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.
3. **Fenster öffnen:**
 - Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten.

Windschott einsetzen und ausrichten

4. **Windschott einsetzen:**
 - Setzen Sie das Windschott in die mittigen hinteren Aussparungen der Sicherheitsgurte ein.
5. **Schnellverschluss lösen und fixieren:**
 - Lösen Sie den Schnellverschluss vorne, um ihn in die Aufnahmen zu fixieren.

Überprüfung

6. **Position und Sitz überprüfen:**
 - Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.
7. **Befestigungen kontrollieren:**
 - Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest und sicher sind.

AIRAX

WINDschott.de



EN - Installation instructions Jaguar XK XKR Type 150

Year of construction: 2006 - 2016

Item no. WSP036 EAN 4251244700348

Installation video: https://www.youtube.com/watch?v=gigSqGrB_MM

Tools required:

No tools are required

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP036

1x installation instructions

2x rear locating pins

Preparation

1. open the soft top:

o Open the soft top of the Jaguar XK completely to gain better access to the mounting surface.

2. fold the seats:

o Fold both front seats forwards to create sufficient space for fitting the wind deflector.

3. open the windows:

o Open the front and rear windows.

Inserting and aligning the wind deflector

4. insert the wind deflector:

o Insert the wind deflector into the centre rear recesses of the seat belts.

5. release and secure the quick-release fastener:

o Release the quick-release fastener at the front to fix it into the receptacles.

Check

6. check position and fit:

o Finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and stably attached.

7. check fastenings:

o Ensure all fixings are tight and secure.



FR - Instructions de montage Jaguar XK XKR Type 150

Année de construction : 2006 - 2016

Réf. WSP036 EAN 4251244700348

Vidéo d'installation : https://www.youtube.com/watch?v=gigSqGrB_MM

Outils nécessaires :

Aucun outil n'est nécessaire.

Contenu de la livraison :

1x pare-vent WSP036

1x instructions de montage

2x goupilles de réception arrière

Préparation

1. ouvrir la capote :

o Ouvrir complètement la capote de la Jaguar XK afin d'avoir un meilleur accès à la surface de montage.

2. rabattre les sièges :

o Rabattez les deux sièges avant vers l'avant afin d'obtenir un espace suffisant pour le montage du pare-brise.

3. ouvrir les fenêtres :

o Ouvrir les fenêtres avant et arrière.

Mettre en place le pare-vent et l'aligner

4. insérer le déflecteur de vent :

o Insérer le pare-vent dans les encoches centrales arrière des ceintures de sécurité.

5. desserrer et fixer la fermeture rapide :

o Desserrer la fermeture rapide à l'avant pour la fixer dans les logements.

Vérification

6. vérifier la position et l'ajustement :

o Finalement, vérifiez la position et l'assise du pare-vent pour vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.

7. vérifier les fixations :

o S'assurer que toutes les fixations sont solides et sûres.



ES - Instrucciones de montaje Jaguar XK XKR Type 150

Año de construcción: 2006 - 2016

Nº de artículo WSP036 EAN 4251244700348

Vídeo de instalación: https://www.youtube.com/watch?v=gigSqGrB_MM

Herramientas necesarias:

No se necesitan herramientas

Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP036

1x instrucciones de instalación

2x pernos de fijación traseros

Preparación

1. Abra la capota:

o Abra completamente la capota del Jaguar XK para acceder mejor a la superficie de montaje.

2. abata los asientos:

o Pliegue los dos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para montar el deflector de viento.

3. abra las ventanillas:

o Abra las ventanillas delantera y trasera.

Colocación y alineación del deflector de viento

4. inserte el deflector de viento:

o Introduzca el deflector de viento en los huecos centrales traseros de los cinturones de seguridad.

5. suelte y fije el cierre rápido:

o Suelte el cierre rápido de la parte delantera para fijarlo en los receptáculos.

Compruebe

6. compruebe la posición y el ajuste:

o Por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está fijado correctamente y de forma estable.

7. compruebe las fijaciones:

o Asegúrese de que todas las fijaciones estén apretadas y seguras.



IT - Istruzioni per il montaggio Jaguar XK XKR Type 150

Anno di costruzione: 2006 - 2016

Codice articolo WSP036 EAN 4251244700348

Video di installazione: https://www.youtube.com/watch?v=gigSqGrB_MM

Strumenti necessari:

Non sono necessari attrezzi

Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP036

1x istruzioni di montaggio

2x perni di fissaggio posteriori

Preparazione

1. aprire la capote:

o Aprire completamente la capote della Jaguar XK per accedere meglio alla superficie di montaggio.

2. ripiegare i sedili:

o Ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del paravento.

3. aprire i finestrini:

o Aprire i finestrini anteriori e posteriori.

Inserimento e allineamento del paravento

4. inserire il paravento:

o Inserire il paravento negli incavi centrali posteriori delle cinture di sicurezza.

5. rilasciare e fissare la chiusura rapida:

o Rilasciare la chiusura rapida nella parte anteriore per fissarla negli alloggiamenti.


Controllare

6. controllare la posizione e l'adattamento:

o Infine, verificare la posizione e l'adattamento del paravento per assicurarsi che sia fissato correttamente e in modo stabile.

7. controllare i fissaggi:

o Assicurarsi che tutti i fissaggi siano stretti e sicuri.

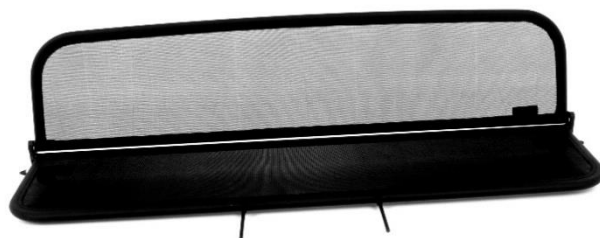

DK - Monteringsvejledning Jaguar XK XKR Type 150

Byggeår: 2006 - 2016

Varenummer WSP036 EAN 4251244700348

Installationsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=gigSqGrB_MM

Nødvendigt værktøj:

Der kræves ikke noget værktøj

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP036

1x monteringsvejledning

2x placeringsstifter bagpå

Forberedelse

1. Åbn softtoppen:

o Åbn Jaguar XK's softtop helt for at få bedre adgang til monteringsfladen.

2. Fold sæderne sammen:

o Fold begge forsæder fremad for at skabe tilstrækkelig plads til at montere vindafviseren.

3. Åbn vinduerne:

o Åbn for- og bagruderne.

Isætning og justering af vindafviser

4. Indsæt vindafviseren:

o Sæt vindafviseren ind i sikkerhedsselernes midterste udsparringer bagtil.

5. Frigør og fastgør quick-release-låsen:

o Løsn hurtigspænderen foran for at fastgøre den i holderne.

Kontroller

6. Tjek position og pasform:

o Kontroller til sidst vindafviserens position og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og stabilt fast.

7. Kontroller fastgørelserne:

o Sørg for, at alle fastgørelser er stramme og sikre.



SE - Monteringsanvisningar Jaguar XK XKR Typ 150

Tillverkningsår: 2006 - 2016

Art.nr. WSP036 EAN 4251244700348

Installationsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=gigSqGrB_MM

Verktyg som krävs:

Inga verktyg krävs

Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP036

1x monteringsanvisning

2x bakre fästspindlar

Förberedelser

1. Öppna sofftoppen:

o Öppna Jaguar XK sofftop helt för att få bättre åtkomst till monteringsytan.

2. Fäll upp sätena:

o Fäll båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindavvisaren.

3. Öppna fönstren:

o Öppna fram- och bakrutorna.

Sätta i och rikta in vindavvisaren

4. Sätt i vindavvisaren:

o Sätt in vindskyddet i säkerhetsbältenas mittre bakre urtag.

5. Lossa och säkra snabbfästet:

o Lossa snabbfästet på framsidan för att fästa det i uttagen.


Kontrollera

6. Kontrollera position och passform:

o Kontrollera slutligen vindavvisarens läge och passform för att se till att den är korrekt och stabilt fastsatt.

7. Kontrollera fästordningarna:

o Se till att alla fästen är åtdragna och säkra.

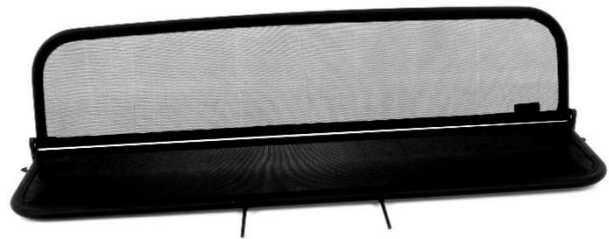

NL - Montagehandleiding Jaguar XK XKR Type 150

Bouwjaar: 2006 - 2016

Artikelnummer WSP036 EAN 4251244700348

Installatievideo: https://www.youtube.com/watch?v=gigSqGrB_MM

Benodigd gereedschap:

Geen gereedschap nodig

Leveringsomvang:

1x windscherm WSP036

1x montagehandleiding

2x achterste borgpennen

Vorbereiding

1. Open de softtop:

o Open de softtop van de Jaguar XK volledig om een betere toegang tot het montageoppervlak te krijgen.

2. Klap de stoelen op:

o Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor het monteren van de winddeflector.

3. Open de ruiten:

o Open de voor- en achterrauit.

De winddeflector plaatsen en uitlijnen

4. plaats de winddeflector:

o Plaats de winddeflector in de uitsparingen middenachter van de veiligheidsgordels.

5. Maak de snelsluiting los en zet hem vast:

o Maak de snelsluiting aan de voorkant los om deze in de houders vast te zetten.

Controleer

6. controleer positie en pasvorm:

o Controleer tot slot de positie en pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat deze correct en stevig is bevestigd.

7. bevestigingen controleren:

o Controleer of alle bevestigingen goed vastzitten.

