

DE – Einbauanleitung Renault Megane CC III

Baujahr: 2010 - 2016

Art.Nr. WSP051 EAN 4251244716264

Einbauvideo: -



Benötigtes Werkzeug:

Es wird kein Werkzeug benötigt

Lieferumfang:

1x Windschott WSP051

1x Montageanleitung



Verdeck öffnen

1. **Öffnen Sie das Verdeck des Renault Megane CC III vollständig**, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.

Sitze klappen

2. **Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne**, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.

Fenster öffnen

3. **Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten.**

Windschott einsetzen

4. **Setzen Sie das Windschott** in die hinteren Aussparungen der Sicherheitsgurte links und rechts ein.

Schnellverschluss lösen und fixieren

5. **Lösen Sie den Schnellverschluss vorne**, um ihn in die Aufnahmen zu fixieren.

Position und Sitz überprüfen

6. **Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts**, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.

EN - Installation instructions Renault Megane CC III

Year of construction: 2010 - 2016

Item no. WSP051 EAN 4251244716264

Installation video: -



Tools required:

No tools are required

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP051

1x fitting instructions

Opening the soft top



1. open the soft top of the Renault Megane CC III completely to gain better access to the installation area.

Folding the seats

2. fold both front seats forwards to create sufficient space for fitting the wind deflector.

Opening the windows

3. open the front and rear windows.

Inserting the wind deflector

4. insert the wind deflector into the rear recesses of the seat belts on the left and right.

Release and secure the quick-release fastener

5. release the quick-release fastener at the front to secure it in the mountings.

Check position and fit

6. finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and securely attached.

FR - Notice de montage Renault Megane CC III

Année de construction : 2010 - 2016

Réf. WSP051 EAN 4251244716264

Vidéo d'installation : -



Outils nécessaires :

Aucun outil n'est nécessaire.

Contenu de la livraison :

1x déflecteur de vent WSP051

1x instructions de montage

Ouvrir la capote



1. ouvrez complètement la capote de la Renault Megane CC III afin d'avoir un meilleur accès à la surface de montage.

Rabattre les sièges

2. rabattez les deux sièges avant vers l'avant afin d'obtenir un espace suffisant pour le montage du pare-brise.

Ouvrir les fenêtres

3. ouvrez les vitres avant et arrière.

Mettre en place le déflecteur de vent

4. insérez le pare-vent dans les encoches arrière des ceintures de sécurité à gauche et à droite.

Desserrer et fixer la fermeture rapide

5. desserrez la fermeture rapide à l'avant pour la fixer dans les logements.

Vérifier la position et l'assise

6. vérifiez enfin la position et l'assise du pare-vent pour vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.

ES - Instrucciones de instalación Renault Megane CC III

Año de fabricación: 2010 - 2016

Nº de artículo WSP051 EAN 4251244716264

Vídeo de instalación: -



Herramientas necesarias:

No se necesitan herramientas

Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP051

1x instrucciones de montaje

Apertura de la capota



1. Abra completamente la capota del Renault Megane CC III para acceder mejor a la zona de montaje.

Plegar los asientos

2. pliegue los dos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para el montaje del deflector de viento.

Abrir las ventanillas

3. Abra las ventanillas delanteras y traseras.

Colocación del deflector de viento

4. Introduzca el deflector de viento en los huecos traseros de los cinturones de seguridad a la izquierda y a la derecha.

Suelte y fije el cierre rápido

5. suelte el cierre rápido de la parte delantera para fijarlo en las fijaciones.

Compruebe la posición y el ajuste

6. por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está correctamente fijado.




IT - Istruzioni di montaggio Renault Megane CC III

Anno di costruzione: 2010 - 2016

Codice articolo WSP051 EAN 4251244716264

Video di installazione: -

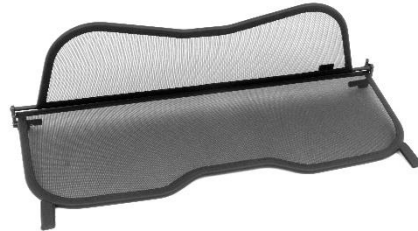

Strumenti necessari:

Non sono necessari attrezzi

Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP051

1x istruzioni di montaggio

Apertura della capote



1. aprire completamente la capote della Renault Megane CC III per accedere meglio alla zona di montaggio.

Ripiegamento dei sedili

2. ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del paravento.

Apertura dei finestrini

3. aprire i finestrini anteriori e posteriori.

Inserimento del paravento

4. inserire il paravento negli incavi posteriori delle cinture di sicurezza a sinistra e a destra.

Rilasciare e fissare la chiusura rapida

5. rilasciare la chiusura rapida nella parte anteriore per fissarla nei supporti.

Controllare la posizione e l'adattamento

6. Infine, verificare la posizione e l'adattamento del paravento per assicurarsi che sia fissato correttamente e in modo sicuro.

DK - Monteringsvejledning Renault Megane CC III

Byggeår: 2010 - 2016

Varenummer WSP051 EAN 4251244716264

Video om montering: -



Nødvendigt værktøj:

Der kræves ikke noget værktøj

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP051

1x monteringsvejledning

Åbning af kalechen



1. Åbn softtoppen på Renault Megane CC III helt for at få bedre adgang til monteringsområdet.

Foldning af sæderne

2. Fold begge forsæder fremad for at skabe tilstrækkelig plads til montering af vindafviseren.

Åbning af vinduerne

3. Åbn for- og bagruderne.

Isætning af vindafviseren

4. Sæt vindafviseren ind i de bageste udsparinger i sikkerhedsselerne til venstre og højre.

Udløs og fastgør quick-release-låsen

5. Løsn lynlåsen foran for at fastgøre den i holderne.

Kontroller position og pasform

6. Kontroller til sidst vindafviserens position og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og sikkert fast.

SE - Monteringsanvisning Renault Megane CC III

Tillverkningsår: 2010 - 2016

Art.nr. WSP051 EAN 4251244716264

Installationsvideo: -



Verktyg som krävs:

Inga verktyg krävs

Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP051

1x monteringsanvisning

Öppning av sofftoppen



1. Öppna soffletten på Renault Megane CC III helt och hållet för att få bättre åtkomst till monteringsområdet.

Fälla upp sätena

2. Fäll båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindavvisaren.

Öppna fönstren

3. Öppna fram- och bakrutorna.

Sätta i vindavvisaren

4. För in vindskyddet i de bakre urtagen på säkerhetsbältena till vänster och höger.

Lossa och säkra snabbfästet

5. Lossa snabbfästet framtill för att fästa det i fästena.

Kontrollera position och passform


6. Kontrollera slutligen vindavvisarens läge och passform för att se till att den är korrekt och säkert monterad.

NL - Installatiehandleiding Renault Mégane CC III

Bouwjaar: 2010 - 2016

Artikelnummer WSP051 EAN 4251244716264

Installatievideo: -

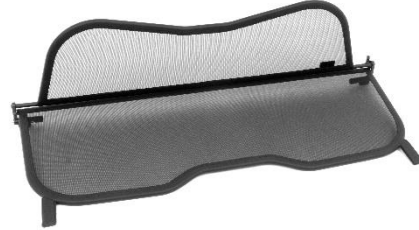

Benodigd gereedschap:

Geen gereedschap nodig

Leveringsomvang:

1x winddeflector WSP051

1x montagehandleiding

Openen van de softtop



1. Open de kap van de Renault Mégane CC III volledig om een betere toegang tot het installatiegebied te krijgen.

Stoelen inklappen

2. Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor het plaatsen van de winddeflector.

Ruiten openen

3. Open de voor- en achterraut.

De winddeflector plaatsen

4. Plaats de winddeflector links en rechts in de achterste uitsparingen van de veiligheidsgordels.

Maak de snelsluiting los en zet hem vast

5. Maak de snelsluiting aan de voorkant los om hem in de bevestigingen vast te zetten.

Positie en pasvorm controleren

6. Controleer tot slot de positie en de pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat deze correct en stevig bevestigd is.