

DE – Einbauanleitung Opel Tigra TwinTop

Baujahr: 2004 - 2009

Art.Nr. WSP054 EAN 4251244700164

Einbauvideo: -



Benötigtes Werkzeug:

Ratsche



Steckschlüssel SW 10mm



Lieferumfang:

1x Windschott WSP054

1x Montageanleitung

1x Distanzhalterung

1x Sterngriffschraube



Verdeck öffnen

1. Öffnen Sie das Verdeck des Opel Tigra vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.

Sitze klappen

2. Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.

Fenster öffnen

3. Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten.

Windschott einsetzen und befestigen.

4. Mittig unterhalb des Bügels befindet sich ein Loch, schrauben Sie den Distanzhalter in dieses Loch ein.
5. Verwenden Sie die mitgelieferte Sterngriffschraube, um das Windschott am Distanzhalter zu befestigen

Abschluss

7. Stellen Sie sicher, dass das Windschott korrekt und stabil angebracht ist und alle Befestigungen fest und sicher sind.

EN - Installation instructions Opel Tigra TwinTop

Year of construction: 2004 - 2009

Item no. WSP054 EAN 4251244700164

Installation video: -



Tools required:

Ratchet



Socket spanner SW 10mm



Scope of delivery:

1x wind deflector WSP054

1x fitting instructions

1x spacer bracket

1x star grip screw



Opening the soft top

1. open the soft top of the Opel Tigra completely to gain better access to the mounting surface.

Folding the seats

2. fold both front seats forwards to create sufficient space for fitting the wind deflector.

Opening the windows

3. open the front and rear windows.

Insert and secure the wind deflector.

4. there is a hole in the centre below the bracket, screw the spacer into this hole.

5. use the star grip screw supplied to secure the wind deflector to the spacer

Finish ensure that the wind deflector is correctly and stably attached and that all fastenings are tight and secure.

FR - Instructions de montage Opel Tigra TwinTop

Année de construction : 2004 - 2009

Réf. WSP054 EAN 4251244700164

Vidéo d'installation : -

Outils nécessaires :

Clé à cliquet



Clé à douille SW 10mm




Contenu de la livraison :

1x Pare-vent WSP054

1x instructions de montage

1x support d'écartement

1x vis de poignée étoile

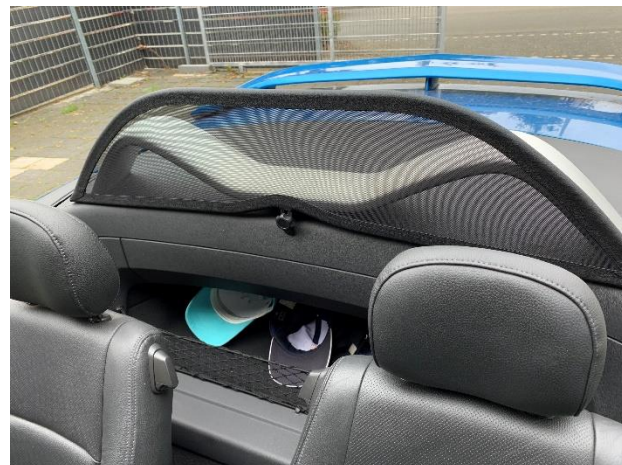

Ouvrir la capote

1. ouvrez complètement la capote de l'Opel Tigra afin d'avoir un meilleur accès à la surface de montage.

Rabattre les sièges

2. rabattre les deux sièges avant vers l'avant afin d'avoir suffisamment de place pour monter le pare-brise.

Ouvrir les fenêtres

3. ouvrez les fenêtres avant et arrière.

Insérer et fixer le pare-vent.

4. un trou se trouve au milieu, en dessous de l'arceau, vissez l'entretoise dans ce trou.

5. utiliser la vis à poignée-étoile fournie pour fixer le déflecteur de vent à l'entretoise.

Finition: Assurez-vous que le pare-vent est correctement et solidement fixé et que toutes les fixations sont bien serrées.

ES - Instrucciones de instalación Opel Tigua TwinTop

Año de fabricación: 2004 - 2009

Nº de artículo WSP054 EAN 4251244700164

Vídeo de instalación: -

Herramientas necesarias:

Carraca



Llave de vaso SW 10mm



Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP054

1x instrucciones de montaje

1x soporte distanciador



1x tornillo de estrella

Apertura de la capota

1. Abra completamente la capota del Opel Tigua para acceder mejor a la superficie de montaje.

Plegar los asientos

2. pliegue los dos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para montar el deflector de viento.

Abrir las ventanillas

3. Abra las ventanillas delanteras y traseras.

Introduzca y fije el deflector de viento.

4. hay un orificio en el centro debajo del soporte, atornille el separador en este orificio.

5. Utilice el tornillo de estrella suministrado para fijar el deflector de viento al separador.

Acabado

7. asegúrese de que el deflector de viento está fijado de forma correcta y estable y de que todas las fijaciones están apretadas y seguras.



IT - Istruzioni di montaggio Opel Tigua TwinTor

Anno di costruzione: 2004 - 2009

Codice articolo WSP054 EAN 4251244700164

Video di installazione: -



Attrezzi necessari:

Cricchetto



Chiave a bussola SW 10mm



Contenuto della fornitura:


1x paravento WSP054

1x istruzioni di montaggio



1x staffa distanziale

1x vite a stella

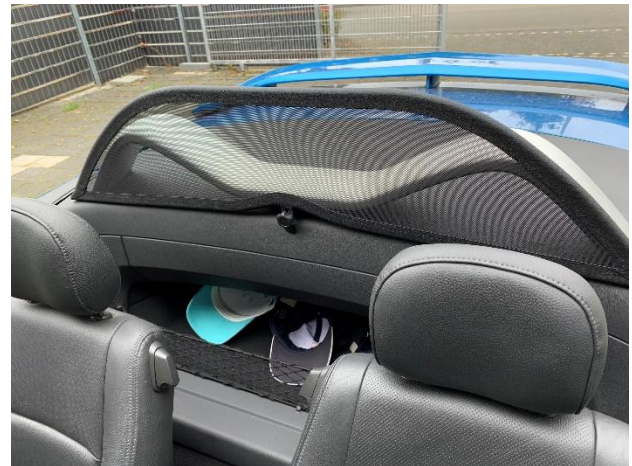

Apertura della capote

1. aprire completamente la capote della Opel Tigua per accedere meglio alla superficie di montaggio.

Ripiegamento dei sedili

2. ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del deflettore antivento.

Apertura dei finestrini

3. aprire i finestrini anteriori e posteriori.

Inserire e fissare il paravento.

4. al centro, sotto la staffa, è presente un foro in cui avvitare il distanziale.

5. Utilizzare la vite a stella in dotazione per fissare il deflettore al distanziatore.

Finitura : Assicurarsi che il deflettore sia fissato correttamente e saldamente e che tutti i fissaggi siano stretti e sicuri.

DK - Monteringsvejledning Opel Tigua TwinTop

Byggeår: 2004 - 2009

Varenummer WSP054 EAN 4251244700164

Video om montering: -



Nødvendigt værktøj:

Skralde



Topnøgle SW 10 mm

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP054

1x monteringsvejledning



1x afstandsbeslag

1x skrue til stjernegreb

Åbning af softtoppen

1. Åbn softtoppen på Opel Tigua helt for at få bedre adgang til monteringsfladen.

Foldning af sæderne

2. Fold begge forsæder fremad for at skabe tilstrækkelig plads til at montere vindafviseren.

Åbning af vinduerne

3. Åbn for- og bagruderne.

Sæt vindafviseren i, og sæt den fast.

4. Der er et hul i midten under beslaget, skru afstandsstykket ind i dette hul.

5. Brug den medfølgende stjerneskruer til at fastgøre vindafviseren til afstandsstykket.

Afslut: Sørg for, at vindafviseren er korrekt og stabilt fastgjort, og at alle fastgørelser er stramme og sikre.



SE - Monteringsanvisning Opel Tigra TwinTop

Tillverkningsår: 2004 - 2009

Art.nr WSP054 EAN 4251244700164

Installationsvideo: -

Verktyg som krävs:

Spärrhake



Hylsnyckel SW 10mm



Omfattning av leveransen

1x vindavvisare WSP054

1x monteringsanvisning

1x distansfäste

1x skruv med stjärngrepp

Öppna den mjuka toppen

1. Öppna Opel Tigras sofftopp helt för att få bättre åtkomst till monteringsytan.

Fälla upp sätena

2. Fäll båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindavvisaren.

Öppna fönstren


3. Öppna fram- och bakrutorna.

Sätt i och säkra vindskyddet.

4. Det finns ett hål i mitten under fästet, skruva in distanshållaren i detta hål.

5. Använd den medföljande skruven med stjärngrepp för att fästa vindskyddet på distansen.

Avsluta: Kontrollera att vindskyddet är korrekt och stabilt monterat och att alla fästeanordningar är åtdragna och säkra.

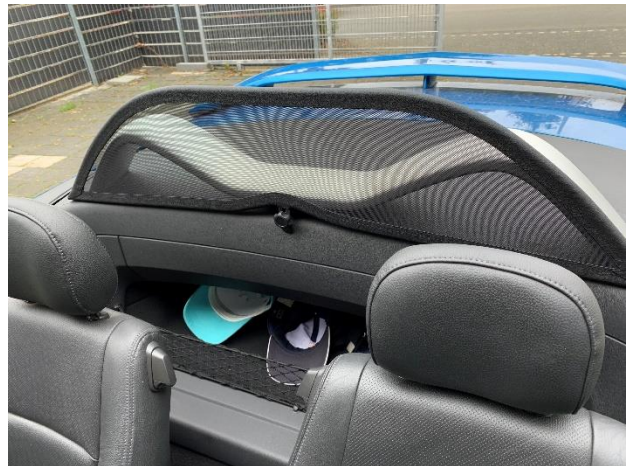

NL - Installatiehandleiding Opel Tigua TwinTop

Bouwjaar: 2004 - 2009

Artikelnummer WSP054 EAN 4251244700164

Installatievideo: -

Benodigd gereedschap:

Ratel



Dopsleutel SW 10mm



Leveringsomvang:

1x winddeflector WSP054

1x montagehandleiding



1x afstandshouder

1x stergreepschroef

Openen van de softtop

1. Open de softtop van de Opel Tigua volledig om een betere toegang tot het montageoppervlak te krijgen.

Stoelen inklappen

2. Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor het monteren van de winddeflector.

De ruiten openen

3. Open de voor- en achterrauit.

Plaats de winddeflector en zet hem vast.

4. In het midden onder de beugel zit een gat, schroef de afstandhouder in dit gat.

5. Gebruik de meegeleverde stergreepschroef om de winddeflector aan de afstandhouder te bevestigen.

Afwerking: Controleer of de winddeflector correct en stevig bevestigd is en of alle bevestigingen stevig vastzitten.

