

DE – Einbauanleitung Opel Astra H TwinTop

Baujahr: 2006 - 2010

Art.Nr. WSP074 EAN 4251244714116

Einbauvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4grQ_1ZewoE&t=1s

Benötigtes Werkzeug:


Es wird kein Werkzeug benötigt

Lieferumfang:

1x Windschott WSP074

1x Montageanleitung

2x Aufnahmestifte

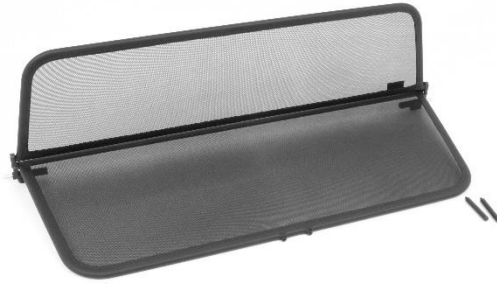

Vorbereitung

- 1. Verdeck öffnen:**
 - Öffnen Sie das Verdeck des Opel Astra H vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.
- 2. Sitze klappen:**
 - Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.
- 3. Fenster öffnen:**
 - Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten.

Windschott einsetzen

- 4. Windschott einsetzen:**
 - Setzen Sie das Windschott in die mittigen hinteren Aussparungen ein.
- 5. Schnellverschluss lösen und fixieren:**
 - Lösen Sie den Schnellverschluss vorne, um ihn in die Aufnahmen zu fixieren.

Überprüfung und Abschluss

- 6. Position und Sitz überprüfen:**
 - Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.
- 7. Befestigungen kontrollieren:**
 - Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest und sicher sind.

AIRAX

WINDschott.de



EN - Installation instructions Opel Astra H TwinTop

Year of construction: 2006 - 2010

Item no. WSP074 EAN 4251244714116

Installation video: https://www.youtube.com/watch?v=4grQ_1ZewoE&t=1s

Tools required:

No tools are required

Scope of delivery:

- 1x wind deflector WSP074
- 1x installation instructions
- 2x locating pins



Preparation

1. open the soft top:

- o Open the soft top of the Opel Astra H completely to gain better access to the mounting surface.

2. fold the seats:

- o Fold both front seats forwards to create sufficient space for fitting the wind deflector.

3. open the windows:

- o Open the front and rear windows.

Inserting the wind deflector

4. insert the wind deflector:

- o Insert the wind deflector into the centre rear recesses.

5. release and secure the quick-release fastener:

- o Release the quick-release fastener at the front to fix it into the receptacles.

Checking and finalising

6. check position and fit:

- o Finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and stably attached.

7. check fastenings:

- o Ensure all fixings are tight and secure.

FR - Instructions de montage Opel Astra H TwinTop

Année de construction : 2006 - 2010

Réf. WSP074 EAN 4251244714116

Vidéo d'installation : https://www.youtube.com/watch?v=4grQ_1ZewoE&t=1s

Outils nécessaires :

Aucun outil n'est nécessaire.

Contenu de la livraison :

1x déflecteur de vent WSP074

1x instructions de montage

2x broches de réception



Préparation

1. ouvrir la capote :

o Ouvrir complètement la capote de l'Opel Astra H afin d'avoir un meilleur accès à la surface de montage.

2. rabattre les sièges :

o Rabattez les deux sièges avant vers l'avant afin d'obtenir un espace suffisant pour le montage du pare-brise.

3. ouvrir les fenêtres :

o Ouvrir les fenêtres avant et arrière.

Insérer le pare-vent

4. insérer le déflecteur de vent :

o Insérer le déflecteur de vent dans les encoches centrales arrière.

5. desserrer et fixer la fermeture rapide :

o Desserrez la fermeture rapide à l'avant pour la fixer dans les logements.

Vérification et finalisation

6. vérifier la position et l'ajustement :

o Pour finir, vérifiez la position et l'assise du pare-vent afin de vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.

7. vérifier les fixations :

o S'assurer que toutes les fixations sont solides et sûres.

ES - Instrucciones de instalación Opel Astra H TwinTop

Año de fabricación: 2006 - 2010

Nº de artículo WSP074 EAN 4251244714116

Video de instalación: https://www.youtube.com/watch?v=4grQ_1ZewoE&t=1s

Herramientas necesarias:

No se necesitan herramientas

Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP074

1x instrucciones de instalación

2x pasadores de fijación



Preparación

1. Abra la capota:

o Abra completamente la capota del Opel Astra H para acceder mejor a la superficie de montaje.

2. abata los asientos:

o Abata los dos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para montar el deflector de viento.

3. abra las ventanillas:

o Abra las ventanillas delantera y trasera.

Colocación del deflector de viento

4. inserte el deflector de viento:

o Introduzca el deflector de viento en los huecos centrales traseros.

5. suelte y fije el cierre rápido:

o Suelte el cierre rápido de la parte delantera para fijarlo en los receptáculos.

Comprobación y finalización

6. Compruebe la posición y el ajuste:

o Por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está fijado de forma correcta y estable.

7. compruebe las fijaciones:

o Asegúrese de que todas las fijaciones estén apretadas y seguras.

IT - Istruzioni di montaggio Opel Astra H TwinTop

Anno di costruzione: 2006 - 2010

Codice articolo WSP074 EAN 4251244714116

Video di installazione: https://www.youtube.com/watch?v=4grQ_1ZewoE&t=1s

Strumenti necessari:

Non sono necessari attrezzi

Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP074

1x istruzioni di montaggio

2x perni di fissaggio



Preparazione

1. aprire la capote:

o Aprire completamente la capote dell'Opel Astra H per accedere meglio alla superficie di montaggio.

2. ripiegare i sedili:

o Ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del paravento.

3. aprire i finestrini:

o Aprire i finestrini anteriori e posteriori.

Inserimento del paravento

4. inserire il paravento:

o Inserire il paravento negli incavi centrali posteriori.

5. rilasciare e fissare la chiusura rapida:

o Rilasciare la chiusura rapida nella parte anteriore per fissarla negli alloggiamenti.

Controllo e messa a punto

6. controllare la posizione e l'adattamento:

o Infine, verificare la posizione e l'adattamento del deflettore per assicurarsi che sia fissato correttamente e in modo stabile.

7. controllo dei fissaggi:

o Assicurarsi che tutti i fissaggi siano stretti e sicuri.

DK - Monteringsvejledning Opel Astra H TwinTop

Byggeår: 2006 - 2010

Varenummer WSP074 EAN 4251244714116

Monteringsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4grQ_1ZewoE&t=1s

Nødvendigt værktøj:

Der kræves ikke noget værktøj

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP074

1x monteringsvejledning

2x placeringsstifter



Forberedelse

1. Åbn softtoppen:

o Åbn softtoppen på Opel Astra H helt for at få bedre adgang til monteringsfladen.

2. Fold sæderne sammen:

o Fold begge forsæder fremad for at skabe tilstrækkelig plads til at montere vindafviseren.

3. Åbn vinduerne:

o Åbn for- og bagruden.

Isætning af vindafviser

4. Indsæt vindafviseren:

o Sæt vindafviseren ind i de midterste udsparinger bagpå.

5. Løsn og fastgør lynlåsen:

o Løsn lynlåsen foran for at fastgøre den i holderne.

Kontrol og færdiggørelse

6. Tjek position og pasform:

o Kontroller til sidst vindafviserens position og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og stabilt fast.

7. Tjek fastgørelser:

o Sørg for, at alle fastgørelser er stramme og sikre.

SE - Monteringsanvisning Opel Astra H TwinTop

Tillverkningsår: 2006 - 2010

Art.nr WSP074 EAN 4251244714116

Monteringsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4grQ_1ZewoE&t=1s

Verktyg som krävs:


Inga verktyg krävs

Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP074

1x monteringsanvisning

2x positioneringsstift

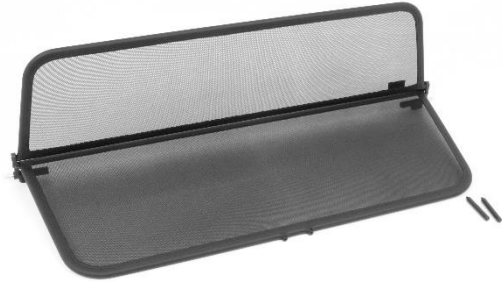

Förberedelser

1. Öppna sofftoppen:

o Öppna suffletten på Opel Astra H helt för att få bättre åtkomst till monteringsytan.

2. Fäll upp sätena:

o Fäll båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindavvisaren.

3. Öppna fönstren:

o Öppna fram- och bakrutorna.

Sätta i vindavvisaren

4. Sätt i vindavvisaren:

o Sätt in vindskyddet i de bakre mittfacken.

5. Lossa och säkra snabbfästet:

o Lossa snabbfästet på framsidan för att fästa det i uttagen.

Kontroll och färdigställande

6. Kontrollera position och passform:

o Kontrollera slutligen vindavvisarens position och passform för att säkerställa att den är korrekt och stabilt monterad.

7. Kontrollera fästeanordningarna:

o Se till att alla fästen är åtdragna och säkra.

NL - Montagehandleiding Opel Astra H TwinTop

Bouwjaar: 2006 - 2010

Artikelnummer WSP074 EAN 4251244714116

Installatievideo: https://www.youtube.com/watch?v=4grQ_1ZewoE&t=1s

Benodigd gereedschap:

Geen gereedschap nodig

Leveringsomvang:

1x windscherm WSP074

1x montagehandleiding

2x borgpennen



Vorbereitung

1. Open de softtop:

o Open de softtop van de Opel Astra H volledig om een betere toegang tot het montageoppervlak te krijgen.

2. Klap de stoelen op:

o Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor het monteren van de winddeflector.

3. open de ramen:

o Open de voor- en achterruiten.

De winddeflector plaatsen

4. plaats de winddeflector:

o Plaats de winddeflector in de uitsparingen in het midden achter.

5. Maak de snelsluiting los en zet hem vast:

o Maak de snelsluiting aan de voorkant los om hem in de houders vast te zetten.

Controleren en afwerken

6. positie en passing controleren:

o Controleer tot slot de positie en pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat deze correct en stabiel is bevestigd.

7. bevestigingen controleren:

o Controleer of alle bevestigingen goed vastzitten.