

## DE – Einbauanleitung Lexus IS 250C

Baujahr: 2009 - 2013

Art.Nr. WSP076 EAN 4251244714154

Einbauvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=6XQwqYoXdGs>

### Benötigtes Werkzeug:

Bohrmaschine

Bohrer 11mm




### Lieferumfang:

1x Windschott WSP076

1x Montageanleitung

2x Aufnahmebuchse mit Mutter

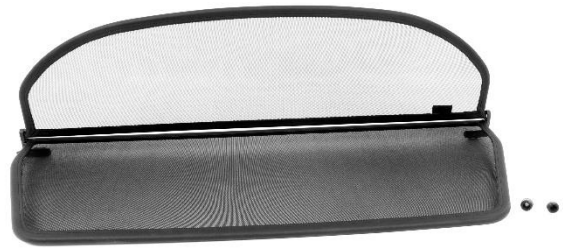

### Vorbereitung

- Verdeck öffnen:**
  - Öffnen Sie das Verdeck des Lexus IS vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.
- Sitze klappen:**
  - Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.
- Fenster öffnen:**
  - Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten.

### Bohrlöcher vorbereiten

- Löcher in Seitenverkleidung bohren:**
  - Bohren Sie in die runden Abdeckungen der Seitenverkleidung mittig ein 11 mm Loch.
  - Drehen Sie anschließend die mitgelieferten Aufnahmebuchsen hinein und verschrauben Sie diese mit Unterlegscheibe und Distanzhalter.

### Windschott einsetzen und verriegeln

- Windschott einsetzen:**
  - Setzen Sie das Windschott unter die Kopfstützen der Rücksitzbank ein.
- Windschott verriegeln:**
  - Setzen Sie das Windschott wieder ein und verriegeln Sie es vorne mit den Schnellverschlüssen.

### Überprüfung

- Position und Sitz überprüfen:**
  - Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.
- Befestigungen kontrollieren:**
  - Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest und sicher sind.



EN - Installation instructions Lexus IS 250C

Year of construction: 2009 - 2013


Item no. WSP076 EAN 4251244714154

Installation video: <https://www.youtube.com/watch?v=6XQwqYoXdGs>

Tools required:

Drill

Drill 11mm

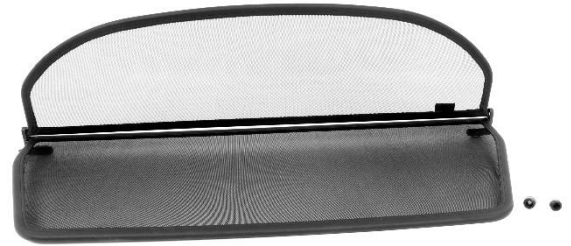

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP076

1x assembly instructions

2x mounting bush with nut



Preparation

1. open the soft top:

o Open the soft top of the Lexus IS completely to gain better access to the mounting surface.

2. fold the seats:

o Fold both front seats forwards to create sufficient space for fitting the wind deflector.

3. open the windows:

o Open the front and rear windows.

Prepare the drill holes

4. drill holes in the side panelling:

o Drill an 11 mm hole in the centre of the round covers of the side trim.

o Then screw in the supplied mounting bushes and screw them in place using the washer and spacer.

Inserting and locking the wind deflector

5. insert the wind deflector:

o Insert the wind deflector under the headrests of the rear seat bench.

6. lock the wind deflector:

o Replace the wind deflector and lock it at the front with the quick-release fasteners.

Checking

7. check position and fit:

o Finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and stably fitted.

8. check fastenings:

o Ensure that all fastenings are tight and secure.

## FR - Instructions de montage Lexus IS 250C

Année de construction : 2009 - 2013


Réf. WSP076 EAN 4251244714154

Vidéo d'installation : <https://www.youtube.com/watch?v=6XQwqYoXdGs>

### Outils nécessaires :

Perceuse

Mèche de 11mm

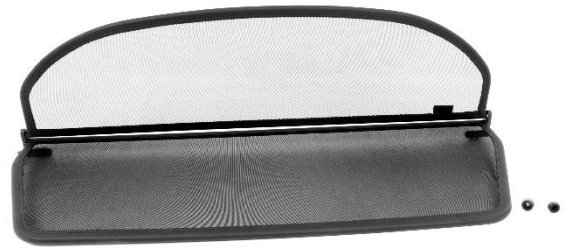

### Contenu de la livraison :

1x Pare-vent WSP076

1x instructions de montage

2x douille de réception avec écrou



### Préparation

#### 1. ouvrir la capote :

o Ouvrir complètement la capote de la Lexus IS afin d'avoir un meilleur accès à la surface de montage.

#### 2. rabattre les sièges :

o Rabattre les deux sièges avant vers l'avant afin d'obtenir un espace suffisant pour le montage du pare-brise.

#### 3. ouvrir les fenêtres :

o Ouvrir les fenêtres avant et arrière.

### Préparer les trous de perçage

#### 4. percez des trous dans le revêtement latéral :

o Percez un trou de 11 mm au centre des caches ronds du revêtement latéral.

o Vissez ensuite les douilles de réception fournies et vissez-les avec la rondelle et l'entretoise.

### Mise en place et verrouillage du pare-brise

#### 5. insérer le pare-brise :

o Insérez le pare-vent sous les appuie-tête de la banquette arrière.

#### 6. verrouiller la cloison pare-vent :

o Remettez le pare-brise en place et verrouillez-le à l'avant à l'aide des fermetures rapides.

### Vérification

#### 7. vérifier la position et l'assise :

o Pour finir, vérifiez la position et l'assise du pare-vent pour vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.

#### 8. vérifier les fixations :

o Assurez-vous que toutes les fixations sont solides et sûres.



## ES - Instrucciones de instalación Lexus IS 250C

Año de fabricación: 2009 - 2013


Nº de artículo WSP076 EAN 4251244714154

Vídeo de instalación: <https://www.youtube.com/watch?v=6XQwqYoXdGs>

### Herramientas necesarias:

Taladro

Broca 11mm

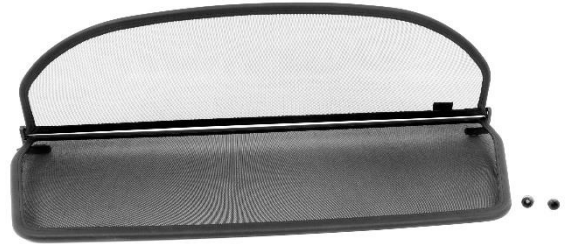

### Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP076

1x instrucciones de montaje

2x casquillo de montaje con tuerca



### Preparación

1. Abra la capota:

o Abra completamente la capota del Lexus IS para acceder mejor a la superficie de montaje.

2. abata los asientos:

o Pliegue los dos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para montar el deflector de viento.

3. abra las ventanillas:

o Abra las ventanillas delantera y trasera.

### Prepare los taladros

4. taladre los agujeros en los paneles laterales:

o Taladre un agujero de 11 mm en el centro de las tapas redondas del revestimiento lateral.

o A continuación, atornille los casquillos de fijación suministrados y fíjelos con la arandela y el espaciador.

### Inserción y bloqueo del deflector de viento

5. Inserte el deflector de viento:

o Inserte el deflector de viento debajo de los reposacabezas de la banqueta del asiento trasero.

6. bloquee el deflector de viento:

o Vuelva a colocar el deflector de viento y bloquéelo en la parte delantera con los cierres rápidos.

### Comprobación de

7. compruebe la posición y el ajuste:

o Por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está colocado correctamente y de forma estable.

8. compruebe las fijaciones: Compruebe que todas las fijaciones estén bien apretadas y seguras.

## IT - Istruzioni per il montaggio Lexus IS 250C

Anno di costruzione: 2009 - 2013

Codice articolo WSP076 EAN 4251244714154

Video di installazione: <https://www.youtube.com/watch?v=6XQwqYoXdGs>

### Strumenti necessari:

Trapano

Trapano da 11 mm




### Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP076

1x istruzioni di montaggio

2x boccola di montaggio con dado

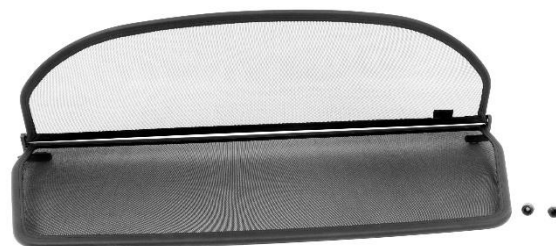

### Preparazione

#### 1. aprire la capote:

o Aprire completamente la capote della Lexus IS per accedere meglio alla superficie di montaggio.

#### 2. ripiegare i sedili:

o Ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del paravento.

#### 3. aprire i finestrini:

o Aprire i finestrini anteriori e posteriori.

### Preparare i fori

#### 4. praticare i fori nel rivestimento laterale:

o Praticare un foro di 11 mm al centro delle coperture rotonde dei rivestimenti laterali.

o Avvitare le boccole di montaggio in dotazione e fissarle con la rondella e il distanziale.

### Inserimento e bloccaggio del deflettore del vento

#### 5. Inserire il deflettore:

o Inserire il paravento sotto i poggiatesta del sedile posteriore a panchina.

#### 6. bloccare il paravento:

o Riposizionare il paravento e bloccarlo nella parte anteriore con i fermi a sgancio rapido.

### Controllo

#### 7. controllare la posizione e l'adattamento:

Infine, verificare la posizione e l'adattamento del paravento per assicurarsi che sia montato correttamente e in modo stabile.

8. controllo dei fissaggi: Verificare che tutti i fissaggi siano stretti e sicuri.

## DK - Monteringsvejledning Lexus IS 250C

Byggeår: 2009 - 2013


Varenummer WSP076 EAN 4251244714154

Installationsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=6XQwqYoXdGs>

### Nødvendigt værktøj:

Boremaskine

Bor 11 mm

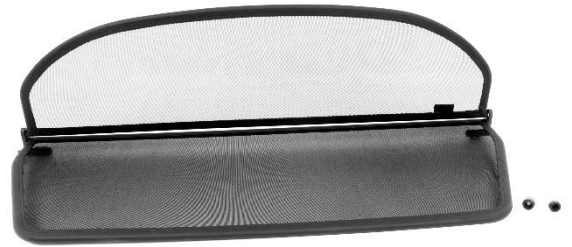

### Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP076

1x monteringsvejledning

2x monteringsbøsning med møtrik



### Forberedelse

#### 1. Åbn softtoppen:

o Åbn Lexus IS' softtop helt for at få bedre adgang til monteringsfladen.

#### 2. Fold sæderne sammen:

o Fold begge forsæder fremad for at skabe tilstrækkelig plads til montering af vindafviseren.

#### 3. Åbn vinduerne:

o Åbn for- og bagruden.

### Forbered borehullerne

#### 4. Bor huller i sidebeklædningen:

o Bor et 11 mm hul i midten af de runde dæksler på sidebeklædningen.

o Skru derefter de medfølgende bøsninger i, og skru dem fast med skive og afstandsstykke.

### Isætning og låsning af vindafviseren

#### 5. Indsæt vindafviseren:

o Sæt vindafviseren ind under nakkestøtterne på bagsædebænken.

#### 6. Lås vindafviseren:

o Sæt vindafviseren på plads, og lås den foran med quick-release-beslagene.

### Kontrol

#### 7. Kontroller position og pasform:

o Kontroller til sidst vindafviserens position og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og stabilt.

#### 8. Kontroller fastgørelserne:

o Sørg for, at alle fastgørelser er stramme og sikre.

## SE - Monteringsanvisningar Lexus IS 250C

Tillverkningsår: 2009 - 2013

Art.nr WSP076 EAN 4251244714154

Monteringsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=6XQwqYoXdGs>

### Verktyg som krävs:

Borrmaskin

Borr 11 mm




### Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP076

1x monteringsanvisning

2x monteringsbussning med mutter

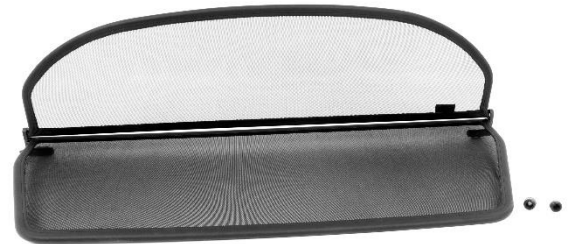

### Förberedelser

#### 1. Öppna sofftoppen:

o Öppna Lexus IS sufflett helt för att få bättre åtkomst till monteringsytan.

#### 2. Fäll upp sätena:

o Fäll båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindavvisaren.

#### 3. Öppna fönstren:

o Öppna fram- och bakrutorna.

### Förbereda borrhålen

#### 4. Borra hål i sidopanelerna:

o Borra ett 11 mm hål i mitten av sidoklädselns runda kåpor.

o Skruva sedan i de medföljande monteringsbussningarna och skruva fast dem med hjälp av brickan och distansbrickan.

### Montering och låsning av vindavvisaren

#### 5. Sätt i vindavvisaren:

o För in vindskyddet under nackstöden på baksätesbänken.

#### 6. Lås fast vindskyddet:

o Sätt tillbaka vindskyddet och lås fast det framtill med snabbfästena.

### Kontroll

#### 7. Kontrollera position och passform:

o Kontrollera slutligen vindavvisarens läge och passform för att säkerställa att den är korrekt och stabilt monterad.

8. Kontrollera fästianordningarna: Kontrollera att alla fästianordningar är åtdragna och säkra.



## NL - Installatiehandleiding Lexus IS 250C

Bouwjaar: 2009 - 2013

Artikelnummer WSP076 EAN 4251244714154

Installatievideo: <https://www.youtube.com/watch?v=6XQwqYoXdGs>

### Benodigd gereedschap:

Boor

Boor 11mm




### Leveringsomvang:

1x winddeflector WSP076

1x montagehandleiding

2x montagebus met moer

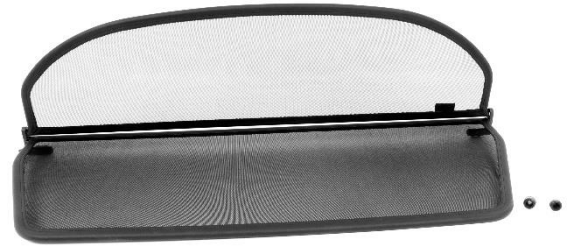

### Vorbereiding

#### 1. Open de softtop:

o Open de softtop van de Lexus IS volledig om een betere toegang tot het montageoppervlak te krijgen.

#### 2. klap de stoelen op:

o Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor het monteren van de winddeflector.

#### 3. Open de ruiten:

o Open de voor- en achterraut.

Bereid de boorgaten voor

#### 4. Boor de gaten in de zijpanelen:

o Boor een gat van 11 mm in het midden van de ronde afdekkingen van de zijbekleding.

o Schroef vervolgens de meegeleverde bevestigingsbussen erin en schroef ze vast met behulp van de sluitring en afstandsbus.

De winddeflector plaatsen en vergrendelen

#### 5. Plaats de winddeflector:

o Plaats de winddeflector onder de hoofdsteunen van de achterbank.

#### 6. vergrendel de winddeflector:

o Plaats de winddeflector terug en vergrendel hem aan de voorkant met de snelsluitingen.

### Controleren

#### 7. controleer positie en pasvorm:

o Controleer tot slot de positie en pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat deze correct en stevig is gemonteerd.

8. bevestigingen controleren: Controleer of alle bevestigingen goed vastzitten.