

DE – Einbauanleitung Ford Mustang I Serie 1,2,3

Baujahr: 1964 - 1970

Art.Nr. WSP080 EAN 4251244714291

Benötigtes Werkzeug:

Es wird kein Werkzeug benötigt

Lieferumfang:

1x Windschott WSP080

1x Montageanleitung

1x Halter mittig

2x Halter seitlich

3x Sterngriffschraube

3x Unterlegscheibe



Vorbereitung


- 1. Verdeck öffnen:**
 - Öffnen Sie das Verdeck des Ford Mustang vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.
- 2. Sitze klappen:**
 - Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.
- 3. Fenster öffnen:**
 - Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten.

Windschott einsetzen und fixieren

- 4. Windschott montieren:**
 - Schrauben Sie alle drei Halterungen mit der Sterngriffschraube ans Windschott.
 - Legen Sie das Windschott mit dem mittleren Halter hinten über die Rücksitzbank.
 - Stecken Sie die Halterungen links und rechts an den Seitenverkleidungen hinter die Fensterkurbeln.

Überprüfung

- 5. Position und Sitz überprüfen:**
 - Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.
- 6. Befestigungen kontrollieren:**
 - Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest und sicher sind.

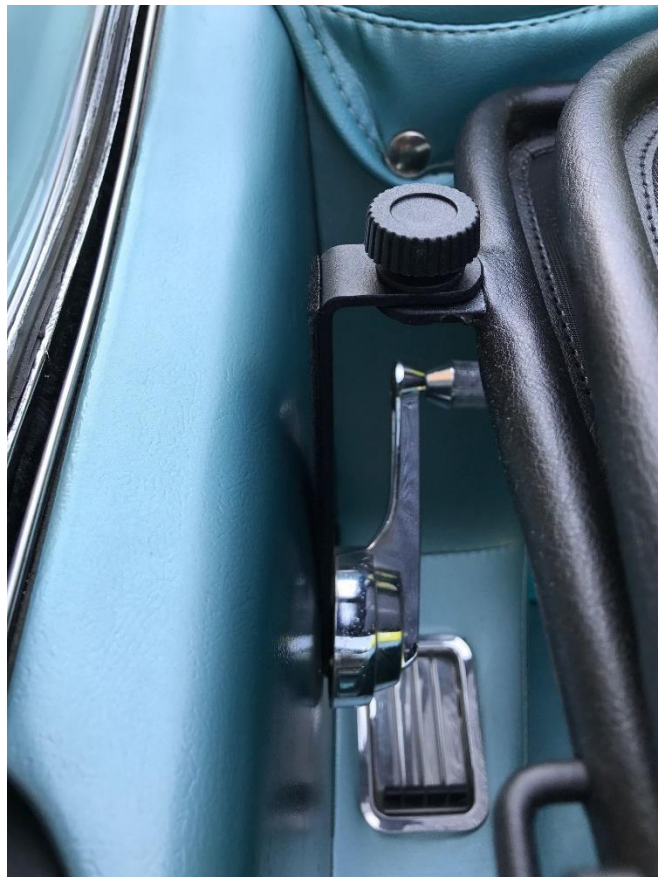

EN - Installation instructions Ford Mustang I Series 1,2,3

Year of construction: 1964 - 1970

Part No. WSP080 EAN 4251244714291

Tools required:

No tools are required

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP080

1x fitting instructions

1x centre bracket

2x side bracket

3x star knob screw

3x washer



Preparation

1. open the soft top:

o Open the soft top of the Ford Mustang completely to gain better access to the mounting surface.

2. fold the seats:

o Fold both front seats forwards to create sufficient space for fitting the wind deflector.

3. open the windows:

o Open the front and rear windows.

Insert and secure the wind deflector

4. fit the wind deflector:

o Screw all three brackets to the wind deflector using the star grip screw.

o Place the wind deflector with the centre bracket at the rear over the rear seat bench.

o Insert the brackets on the left and right of the side panelling behind the window cranks.

Checking

5. check position and fit:

o Finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and stably attached.

6. check fastenings:

o Ensure all fixings are tight and secure.

FR - Instructions de montage Ford Mustang | Série 1,2,3

Année de construction : 1964 - 1970

Réf. WSP080 EAN 4251244714291

Outils nécessaires :

Aucun outil n'est nécessaire.

Contenu de la livraison :

1x déflecteur de vent WSP080

1x instructions de montage

1x support central

2x support latéral

3x vis à poignée étoile

3x rondelle



Préparation

1. ouvrir la capote :

o Ouvrir complètement la capote de la Ford Mustang afin d'avoir un meilleur accès à la surface de montage.

2. rabattre les sièges :

o Rabattre les deux sièges avant vers l'avant afin de créer un espace suffisant pour le montage du pare-brise.

3. ouvrir les fenêtres :

o Ouvrir les fenêtres avant et arrière.

Mettre en place et fixer le pare-vent

4. monter le pare-vent :

o Vissez les trois supports sur le pare-vent à l'aide de la vis à poignée-étoile.

o Placez le pare-vent avec le support central à l'arrière sur la banquette arrière.

o Placez les supports à gauche et à droite sur les revêtements latéraux derrière les manivelles des fenêtres.

Vérification

5. vérifiez la position et l'ajustement :

o Finalement, vérifiez la position et l'assise du pare-vent pour vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.

6. vérifier les fixations :

o S'assurer que toutes les fixations sont solides et sûres.

ES - Instrucciones de montaje Ford Mustang I Series 1,2,3

Año de construcción: 1964 - 1970

Referencia WSP080 EAN 4251244714291

Herramientas necesarias:

No se necesitan herramientas

Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP080

1x instrucciones de montaje

1x soporte central

2x soporte lateral

3x tornillo de estrella

3 arandelas



Preparación

1. Abra la capota:

o Abra completamente la capota del Ford Mustang para acceder mejor a la superficie de montaje.

2. abata los asientos:

o Abatir ambos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para montar el deflector de viento.

3. abra las ventanillas:

o Abra las ventanillas delantera y trasera.

Introduzca y fije el deflector de viento.

4. coloque el deflector de viento:

o Atornille los tres soportes al deflector de viento con el tornillo de estrella.

o Coloque el deflector de viento con el soporte central en la parte trasera sobre la banqueta del asiento trasero.

o Coloque los soportes a la izquierda y a la derecha del revestimiento lateral detrás de las manivelas de las ventanillas.

Comprobación de

5. compruebe la posición y el ajuste:

o Por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está fijado correctamente y de forma estable.

6. compruebe las fijaciones:

o Asegúrese de que todas las fijaciones estén bien apretadas y seguras.

IT - Istruzioni di montaggio Ford Mustang I Serie 1,2,3

Anno di costruzione: 1964 - 1970

Codice WSP080 EAN 4251244714291

Strumenti necessari:

Non sono necessari attrezzi

Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP080

1x istruzioni di montaggio

1x staffa centrale

2x staffa laterale

3x vite con pomello a stella

3x rondella



Preparazione

1. aprire la capote:

o Aprire completamente la capote della Ford Mustang per accedere meglio alla superficie di montaggio.

2. ripiegare i sedili:

o Ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del paravento.

3. aprire i finestrini:

o Aprire i finestrini anteriori e posteriori.

Inserire e fissare il paravento

4. montare il paravento:

o Avvitare tutte e tre le staffe al frangivento con la vite a stella.

o Posizionare il paravento con la staffa centrale posteriore sopra la panca del sedile posteriore.

o Inserire le staffe a sinistra e a destra del rivestimento laterale dietro le manovelle dei finestrini.

Controllo

5. controllare la posizione e il montaggio:

o Infine, verificare la posizione e l'adattamento del paravento per assicurarsi che sia fissato correttamente e in modo stabile.

6. controllo dei fissaggi:

o Assicurarsi che tutti i fissaggi siano stretti e sicuri.

DK - Monteringsvejledning Ford Mustang I Serie 1,2,3

Byggeår: 1964 - 1970

Varenummer WSP080 EAN 4251244714291

Nødvendigt værktøj:

Der kræves ikke noget værktøj

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP080

1x monteringsvejledning

1x centerbeslag

2x sidebeslag

3x stjerneknopskrue

3x spændeskive



Forberedelse

1. Åbn softtoppen:

o Åbn softtoppen på Ford Mustang helt for at få bedre adgang til monteringsfladen.

2. Fold sæderne sammen:

o Fold begge forsæder fremad for at skabe tilstrækkelig plads til at montere vindafviseren.

3. Åbn vinduerne:

o Åbn for- og bagruderne.

Indsæt og fastgør vindafviseren.

4. Monter vindafviseren:

o Skru alle tre beslag fast på vindafviseren med stjerneskruen.

o Placer vindafviseren med det midterste beslag bagud over bagsædebænken.

o Sæt beslagene på venstre og højre side af sidebeklædningen ind bag vindueshasperne.

Kontrol

5. Kontroller position og montering:

o Kontroller til sidst vindafviserens placering og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og stabilt fast.

6. Tjek fastgørelser:

o Sørg for, at alle fastgørelser er stramme og sikre.

SE - Monteringsanvisning Ford Mustang I Serie 1,2,3

Tillverkningsår: 1964 - 1970

Art.nr WSP080 EAN 4251244714291

Verktyg som krävs:

Inga verktyg krävs

Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP080

1x monteringsanvisning

1x mittfäste

2x sidokonsol

3x stjärnvredsskruv

3x bricka



Förberedelser

1. Öppna softtoppen:

o Öppna suffletten på Ford Mustang helt för att komma åt monteringsytan bättre.

2. Fäll upp sätena:

o Fäll båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindskyddet.

3. Öppna fönstren:

o Öppna fram- och bakrutorna.

Sätt i och säkra vindskyddet.

4. Montera vindavvisaren:

o Skruva fast alla tre fästena på vindskyddet med hjälp av stjärnskruven.

o Placera vindskyddet med det mittersta fästet baktill över baksätetsbänken.

o Sätt in fästena till vänster och höger om sidoklädseln bakom fönsterhakarna.

Kontroll

5. Kontrollera position och passform:

o Kontrollera slutligen vindavvisarens läge och passform för att säkerställa att den är korrekt och stabilt monterad.

6. Kontrollera infästningarna:

o Kontrollera att alla infästningar sitter fast ordentligt.

NL - Montagehandleiding Ford Mustang I Serie 1,2,3

Bouwjaar: 1964 - 1970

Onderdeelnr. WSP080 EAN 4251244714291

Benodigd gereedschap:

Geen gereedschap nodig

Leveringsomvang:

1x windscherm WSP080

1x montagehandleiding

1x middenbeugel

2x zijsteun

3x stervormige knopschroef

3x sluitring



Vorbereiding

1. Open de softtop:

o Open de softtop van de Ford Mustang volledig om een betere toegang tot het montageoppervlak te krijgen.

2. klap de stoelen op:

o Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor het monteren van de winddeflector.

3. Open de ramen:

o Open de voor- en achterruiten.

Plaats de winddeflector en zet hem vast.

4. monteer de winddeflector:

o Schroef alle drie de beugels vast aan de winddeflector met behulp van de stergreepschroef.

o Plaats de winddeflector met de middelste beugel aan de achterkant over de achterbank.

o Plaats de beugels links en rechts van de zijpanelen achter de raamkrukken.

Controle

5. Controleer de positie en passing:

o Controleer tot slot de positie en pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat deze correct en stevig bevestigd is.

6. bevestigingen controleren:

o Controleer of alle bevestigingen goed vastzitten.